

Two-Four Receiver KR-8340 1/4 Récepteur KR-8340 Twee/Vier Tuner-Versterker KR-8340 2/4-Kanal-Receiver KR-8340

INSTRUCTION MANUAL


NOTICE D'INSTRUCTION

GEBRUIKSAANWIJZING

BEDIENUNGSANLEITUNG





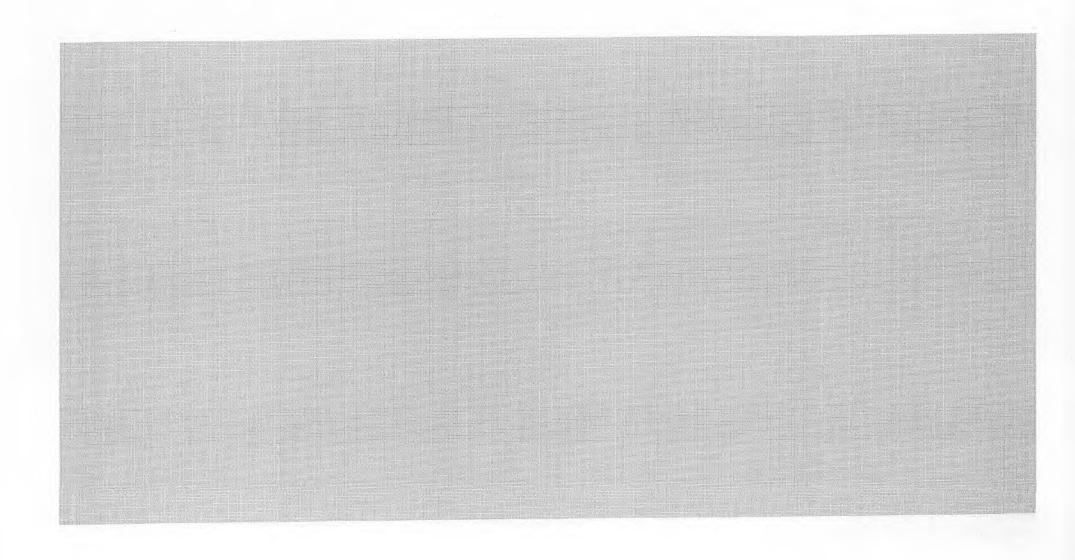

CONTENTS

KR-8340 FEATURES			,							1
INTERCONNECTING DIAGRAM					4					(
CONNECTING YOUR KR-8340 .					ě.			÷		8
CONTROLS AND THEIR FUNCT	C	Th	15	,						16
OPERATING INSTRUCTIONS			ï							24
RM/SQ/CD-4 INTRODUCTION		7	4		ě.	ų.			+ (30
MAINTENANCE						÷	è			3
KR-8340 SPECIFICATIONS		•						÷		36
TROUBLE SHOOTING						÷		·		4(

TABLE DES MATIERES

CARACTERISTIQUES DU MODELE KR-8340 4
SCHEMA DE RACCORDEMENT 6
BRANCHEMENT DE VOTRE RECEPTEUR
KR-8340
LES COMMANDES ET LEURS FONCTIONS . 16
INSTRUCTIONS D'UTILISATION24
PRESENTATION DES SYSTEMES
RM/SQ/CD-433
ENTRETIEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU
MODELE KR-834038
RECHERCHE DES PANNES41

INHOUD

BIJZONDERE
EIGENSCHAPPEN VAN DE KR-8340
AANSLUITSCHEMA
HET AANSLUITEN VAN UW KR-8340
BEDIENINGSORGANEN EN HUN FUNKTIES 1
GEBRUIKSAANWIJZING2
RM/SQ/CD-4 INLEIDING
ONDERHOUD
SPECIFICATIES
VERHELPEN VAN STORINGEN 4

INHALTSVERZEICHNIS

BESONDERE EIGENSCHAFTEN DES	
KR-8340	4
ANSCHLUSS-SCHEMA	6
DER ANSCHLUSS DES KR-8340	8
REGLER, SCHALTER UND IHRE	
FUNKTIONEN	16
BEDIENUNGSANLEITUNG	24
EINFÜHRUNG IN DIE 4 KANAL-	
	33
WARTUNG	35
TECHNISCHE DATEN	30
STÖRUNGEN UND WIE SIE BESEITIGT	
WERDEN	43
AIRTONIA	

THE MEW KRISSAN AMPLIETER OWNER.

Because Kenwood Electronics, Inc., takes great pride in the long tradition of quality components the name Kenwood represents, your purchase of a Kenwood two-four receiver places you in a distinguished family of connoisseurs of superb high-fidelity sound reproduction.

The purpose of this manual is to acquaint you with the operating features of your new receiver. You will notice that in every detail of planning, engineering, styling, operating convenience, and adaptability, we have sought to anticipate your needs and desires.

We suggest that you read this manual carefully. Knowing how to set up your receiver to best advantage will enhance your listening pleasure right from the start. You will also become aware of the ease with which you can adjust your receiver to meet your special requirements.

Turn the pages and become acquainted with the exciting features of your new receiver; features that will remain new for endless hours of listening pleasure.

AU NOUVEAU PROPRIÉTAIRE D'UN AMPLIFICATEUR MODELE KR-8340

Kenwood Electronics, Inc., est très fière de la longue tradition de qualité que représente le nom de Kenwood dans le domaine des composants, et l'achat que vous avez fait d'un récepteur Kenwood deux-quatre vous fait entrer dans le groupe privilégié des connaisseurs en matière de reproduction haute-fidélité de qualité exceptionnelle.

L'objet de ce manuel est de vous familiariser avec les caractéristiques de fonctionnement de votre nouveau récepteur. Vous remarquerez que dans tous les détails des études, des solutions techniques, de l'aspect décoratif, de la facilité et de la souplesse d'utilisation, nous avons cherché à prévenir vos besoins et vos désirs.

Nous vous conseillons de lire ce manuel avec attention. Savoir comment installer votre récepteur pour en tirer l'avantage maximum, ne fera qu'augmenter le plaisir que vous éprouverez dès le premier jour à l'écouter. Vous saurez également avec quelle facilité vous pouvez régler votre récepteur pour satisfaire à vos nécessités particulières.

Tournez les pages, faites connaissance avec les avantages passionnants de votre nouveau récepteur, qui conserveront leur nouveauté pendant des heures et des heures de plaisir d'entendre.

AAN DE EIGENAAR VAN DE NIEUWE KR-834

Omdat Kenwood Electronics Inc. trots is op de lange traditie in kwaliteitsprodukten, waarvoor de naam Kenwood staat, brengt Uw aankoop van een Kenwood 2/4 tuner-versterker U in een onderscheiden familie van kenners van superieure high fidelity geluidsweergave.

Het doel van deze handleiding is, U vertrouwd te maken met de bedieningseigenschappen van Uw nieuwe tuner-versterker. U zult merken, dat we hebben getracht met elk detail van de opzet, technologie, vormgeving, bedieningsgemak en aanpassing aan Uw eisen en verlangens tegemoet te komen.

We stellen voor, dat U deze handleiding eerst zorgvuldig bestudeert. Waneer U weet, hoe U Uw tuner-versterker het beste aansluit en behandelt, zal Uw luistergenot van meet af aan vergroten. U zult zich dan tevens bewust worden van het gemak, waarmee U het apparaat aan Uw persoonlijke verlangens kunt aanpassen.

Sla de bladzijden om en raak vertrouwd met de bijzondere eigenschappen van Uw nieuwe tuner-versterker, eigenschappen, die bijdragen tot een nieuw, eindeloos luistergenot.

SEHR GEIBHRITER KUND

Die Firma TRIO-KENWOOD blickt mit Stolz auf eine lange Tradition in der Entwicklung und Fertigung qualitativ hochwertiger Erzeugnisse auf dem Gebiet der Unterhaltungs-Elektronik zurück. Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb des KENWOOD 2 Kanal-/4-Kanal-Receivers KR-8340. Sie haben damit nicht nur ein hohes Maß an Sachkenntnis, sondern auch Ihr Vertrauen in die Qualität der Marke KENWOOD bewiesen und gehören nun zu einem auserwählten Kreis ernsthafter Musikfreunde, die High Fidelity-Wiedergabe in Vollendung zu schätzen wissen.

Der Zweck dieses Handbuches ist, Sie zunächst einmal mit den besonderen Eigenschaften und der richtigen Bedienung Ihres neuen Gerätes vertraut zu machen. Dabei werden Sie erkennen, daß wir alles getan haben um Sie - was Technik, Design, Leistungsfähigkeit und Bedienungskomforts Ihres Receivers anbetrifft - in jeder Hinsicht zufriedenzustellen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sehr sorgfältig durch. Es zahlt sich aus genau zu wissen, wie Ihr Gerät richtig angeschlossen, aufgestellt und bedient werden muß. Nur so können Sie seine zahlreichen Vorzüge nutzen und gleichzeitig feststellen, wie einfach es ist, diesen Receiver unter fast allen Betriebsbedingungen immer auf optimale Leistung einzustellen.

Blättern Sie dieses Huft einmal Seite für Seite durch. Dabei erfahren Sie, was Ihnen Ihr neuer KENWOOD-Receiver bietet, vor allem aber - und davon sind wir überzeugt - ungestörten HiFi-Hörgenuß in bisher unbekannten Dimensionen - Stunde für Stunde ein neues und überwältigendes Klangerlebnis.

Caractéristiques du modèle KR-8340

Eigenschappen van de KR-8340

Besondere Eigenschaften des KR-8340

- 1. The KR-8340 can function as a two or four channel receiver: It has built-in RM type (regular matrix) and SQ type decoders so that it is capable of reproducing both RM and SQ encoded discs, tapes and FM broadcasts in brilliant quadraphonic sound through four speakers. The RM decoder enhances conventional stereo programs by decoding the amblence found in most stereo programs and applying it to the rear speakers. This receiver can also reproduce discrete 4-channel tapes, and CD-4 discrete discs too, in conjunction with the CD-4 demodulator KCD-2 (optional) which can be simply plugged into it.
- 2. The KR-8340 has four amplifiers. As a 4-channel receiver these amplifiers are made to work separately, each driving one of the four speakers when the AMP CONTROL switch (rear panel) is set to 4CH position. Power per channel is then 25 watts into 8 ohms at 20 = 20,000 Hz.
- As a 2-channel receiver, the amplifiers are made to work in pairs and are capable of driving 60 watts per channel into 8 ohms at 20 20,000 Hz, when the AMP CONTROL switch is set to 2CH.
- 3. The semi-complementary directly coupled power amplifiers have wideband and low distortion characteristics which ensure smooth, high fidelity amplification.
- 4. FOUR output level meters are available to facilitate level adjustments of all four channels. A meter level switch provides 20 dB attenuation of meter sensitivity so that readings on all four meters can be made over a wide range from weak to very strong power outputs.
- 5. Tone, Balance and Volume controls are designed to permit fine adjustments of 4-channel sound to suit various program sources and listening conditions.


- 1. Le modèle KR-8340 peut fonctionner comme récepteur à deux ou quatre canaux. Il possède un décodeur incorporé type RM (matrice normale) et un décodeur incorporé type SQ et est donc capable d'assurer en quadriphonie de haute qualité, la reproduction des disques, des bandes et des émissions en modulation de fréquence, en codes RM et SQ et ceci grâce à quatre haut-parleurs. Le décodeur RM donne du relief aux programmes stéréo classiques, grâce au décodage de l'ambiance existant dans la plupart d'entre eux, qui est appliquée aux haut-parleurs arrière. Ce récepteur peut également assurer la reproduction des bandes discrètes à quatre canaux, de même que des disques discrets CD-4 par adjonction d'un démodulateur KCD-2 (en option) qu'il suffit de brancher sur votre récepteur.
- 2. Le KR-8340 possède quatre amplificateurs. Lorsqu'il fonctionne comme récepteur à quatre canaux, ses amplificateurs fonctionnent séparément, chacun d'eux alimentant l'un des quatre haut-parleurs lorsque le commutateur AMP CONTROL (contrôle de l'amplification) (placé sur le panneau arrière) se trouve réglé sur la position 4CH. La puissance par canal est alors de 25 watts sur 8 ohms de 20 à 20.000 Hz.

Comme récepteur à deux canaux, les amplificateurs travaillent par paires, et sont capables de fournir 60 watts par canal sur 8 ohms de 20 à 20.000 Hz, le commutateur AMP CONTROL est alors placé sur 2CH.

- 3. Les amplificateurs de puissance semi-complémentaire et à couplage direct, sont à bande large et possèdent des caractéristiques de distorsion faible qui assurent une amplification progressive et à haute fidelité.
- 4. Quatre cadrans de mesure du niveau de sortie, permettent de faciliter le réglage du niveau

- 1. De KR-8340 kan fungeren als twee- of vierkanaals tuner-versterker. Hij heeft ingebouwde
 RM (regular matrix) en SQ decoders, zodat hij
 zowel RM als SQ geëncodeerde platen, banden
 als FM programma's in briljant vierkanaals
 geluid via vier luidsprekers kan weergeven. De
 RM decoder verbetert gewone stereoprogramma's door de zaalambiance te decoderen,
 die in de meeste stereoprogramma's aanwezig
 is en deze aan de achterluidsprekers toe te
 voeren. Deze tuner-versterker kan ook discrete
 4-kanaals banden en platen weergeven in combinatie met de extra verkrijgbare CD-4 demodulator KCD-2, die makkelijk aan te sluiten is.
- 2. De KR-6340 heeft vier versterkers. Als 4-kanaals tuner-versterker werkt dit viertal afzonderlijk, waarbij elk een luidspreker voedt, wanneer de AMP CONTROL schakelaar (achterpaneel) in de 4 CH stand staat. Het eindvermogen per kanaal bedraagt dan 25 W aan 8 Ohm van 20-20.000 Hz. Als 2-kanaals tunerversterker werken de versterkers paarsgewijs en leveren 60 W per kanaal aan 8 Ohm van 20-20.000 Hz, wanneer de AMP CONTROL schakelaar op 2 CH staat.
- De semicomplementair, direktgekoppelde eindversterkers hebben een breedband en vervormingsarme karakteristiek, die een goede kwaliteitsversterking waarborgt.
- 4. Klank- balans- en volumeregeling zijn zodanig ontworpen, dat de vierkanaals weergave subtiel kan worden afgeregeld, overeenkomstig het verschillende programmamateriaal en de luisteromstandigheden.
- 5. In het FM MPX deel wordt een dubbelschakeiende demodulator (DSD) toegepast. Deze methode wordt gebruikt om het lekken van de piloottoon te verhinderen en om de best mogelijke geluidskwaliteit te garanderen.

- 1. Der KR-8340 kann als 2- und 4 Kanal-Receiver betrieben werden. Er verfügt über eingebaute RM- und SQ-Decoder und ermöglicht dadurch die Wiedergabe von nach dem RModer SQ-Verfahren codierten Schallplatten, Bandaufzeichnungen und quadrofonischen UKW-Rundfunksendungen in brillanter Klangqualität über vier Lautsprecher. Der RM-Decoder verleiht gewöhnlichen UKW-Stereo-Rundfunksendungen einen "ambiphonen", d.h. räumlichen Effekt, bei dem ein Teil der Stereosignale ausgefiltert und über die beiden hinteren Lautsprecher wiedergegeben wird. Mit diesem Receiver lassen sich auch diskrete, d.h. echte 4 Kanal-Bandaufzeichnungen und die neuen CD-4-Schallplatten, die sich durch besonders gute Kanaltrennung auszeichnen, wiedergeben, der für die CD-4-Schallplattenwiedergabe erforderliche Demodulator wird unter der Bezeichnung KCD-2 als Zubehör angeboten und muß dann lediglich in eine besondere Steckvorrichtung an der Rückwand des Receivers eingeschoben werden, was ohne technische Fachkenntnisse und Werkzeuge möglich ist.
- 2. Im KR-8340 sind vier Verstärker eingebaut. Wird der an der Rückwand des KR-8340 befindliche AMP CONTROL-Schalter in Stellung "4 CH" gebracht, so arbeitet jeder dieser vier Verstärker als selbstständige Einheit und liefert an den zugehörigen Lautsprecher eine Sinusleistung von 25 Watt an 8 Ohm zwischen 20 Hz und 20 kHz.
- Wird der KR-8340 durch entsprechende Umstellung des AMP CONTROL-SCHALTERS auf 2 Kanal-Betrieb umgeschaltet, so gibt der KR-8340 eine Sinusleistung von 2 x 60 Watt an 8 Ohm zwischen 20 Hz und 20 kHz ab.
- Die direktgekoppellen Leistungsverstärker mit quasi-komiementären Endstufen zeichnen sich durch einen breitbandigen Frequenzgang bei äußerst geringen Übernahmeverzerrungen

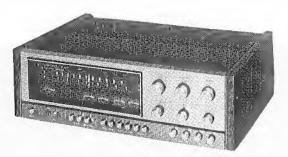

Do not connect the power cord to the AC outlet, before ascertaining that the Position of AC Voltage Selector Switch on the rear panel corresponds with your line voltage (see page 37).

Ne pas brancher le cordon d'alimentation sur la prise du secteur avant de s'être assuré que la position du sélecteur de tension, placé à l'arrière de l'appareil, correspond bien à la tension de votre réseau d'alimentation (voir page 37). Steek nooit de netsteker in het stopcontact, voordat U er zeker van bent, dat de stand van de spanningscaroussel op het achterpaneel overeenkomt met de heersende netspanning (zie blz. 37)

Schließen Sie das Gerät niemals an das Netz an, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Spannungswählerschalter an der Rückwand auf die richtige Netzspannung eingestellt worden ist. (Siehe Seite 37)

A Double Switching Demodulator (DSD) is used in the MPX section. This DSD method is used to prevent carrier leaks and ensure best sound quality.

- This receiver is equipped with FM Detector Output jack to enable reception of FM discrete 4-channel broadcasts when this becomes a reality.
- 8. Two tape decks can be connected and two tape recordings can be made simultaneously. Moreover, dubbing from one tape deck to another (making a duplicate of a recorded tape) can be done at the same time that a different source signal such as an FM broadcast or phono disc is being reproduced through the loudspeakers.
- A microphone can be operated by plugging it into the MIC jack on the rear panel.

des quatre canaux. Un commutateur de niveau de mesure des cadrans permet de diminuer de 20 dB la sensibilité de ces derniers, permettant ainsi la lecture des quatre cadrans sur une très large gamme de puissance de sortie de très faible à très fort.


- 5. Les commandes de tonalité, de balance et de volume, sont étudiées pour permettre des réglages précis du son des quatre canaux, afin de pouvoir s'adapter aux différentes sources de programmes et conditions d'écoute.
- 6. Un démodulateur à commutation double (DSD) est utilisé dans la section MPX pour empêcher les fuites de l'onde porteuse et assurer que le son conserve la qualité la plus élevée.
- 7. Ce récepteur est équipé d'une prise de sortie de détecteur modulation de fréquence, pour permettre la réception des émissions en modulation de fréquence discrète 4 canaux, lorsque ces dernières deviendront une réalité.
- 8. Deux magnétophones peuvent être raccordés et deux enregistrements sur bandes être réalisés simultanément. De plus, la réimpression d'une bande à partir d'une autre (reproduction d'une bande enregistrée) peut être effectuée en même temps qu'un signal de source différente comme une émission en modulation de fréquence ou un disque est reproduit par les haut-parleurs.
- 9. Op de MIC ingang op het achterpaneel, kan een microfoon worden gebruikt.

 Deze tuner-versterker is voorzien van een FM detectoruitgang om de ontvangst van discrete FM 4-kanaals uitzendingen mogelijk te maken, wanneer deze een feit worden.

- 7. Er zijn vier uitgangsniveaumeters beschikbaar om de niveauregeling van de vier kanalen gemakkelijk te maken. Een niveauschakelaar zorgt voor 20 dB verzwakking van de metergevoeligheid, zodat de aanwijzing op alle vier de meters over een groot bereik instelbaar is van heel zwak tet heel krachtig eindvermogen.
- 8. Er kunnen twee tapedecks worden aangesloten, terwijf ook tegelijk twee bandopnamen kunnen worden gemaakt. Bovendien is het mogelijk van het ene naar het andere deck over te spelen (copiëren of dupliceren van een bandopname), terwijf men tezelfdertijd een andere programmabron, zoals een FM uitzending of een plaat via de luidsprekers beluistert.
- Door hem op de MIC ingang op het achterpaneel aan te sluiten, kan een microfoon worden gebruikt.

aus, wodurch eine hervorragende HiFi-Wiedergabe gewährleistet ist.

- 4. Vier Aussteuerungsmesser (VU-Meter) ermöglichen die genaue Pegeleinstellung aller vier
 Kanäle. Durch einen Drucktastenschalter läßt
 sich die Empfindlichkeit dieser Aussteuerungsmesser um 20 dB reduzieren und deren Anzeigebereich in der Weise erweitern, daß sowohl
 äußerst schwache als auch sehr starke Ausangsleistungen gemessen werden können.
- Klang-, Lautstärke- und Balanceregier ermöglichen eine individuelle Anpassung des Klangvolumens und der Klangfarbe an den persönlichen Geschmack und an die bestehenden raumakustischen Verhältnisse.
- 6. Im Stereo-Decoderteil ist der bewährte Kenwood Doppelschalt-Demodulator (DSD) eingebaut, der für eine präzise und saubere Kanaltrennung bei Stereo-Empfang sorgt.
- 7. Der Receiver ist mit einer besonderen UKW-Demodulator-Ausgangsbuchse (FM DET OUT) ausgestattet, an die später der zum Empfang diskret-quadrofonischer UKW-Rundfunksendungen erforderliche Decoder angeschlossen werden kann.
- 8. An den KR-6340 können insgesamt zwei 4 Kanal-Tonbandgeräte angeschlossen werden, wobei gleichzeitige Bandaufnahmen mit beiden Geräten möglich sind. Zudem besteht die Möglichkelt, ohne Rücksicht auf das gerade laufende Programm, wie z.B. UKW-Rundfunkempfang oder Schallplattenwiedergabe, eine Bandaufzeichnung von einem Bandgerät auf das zweite zu überspielen, d.h. Tonbandkopien anzufertigen.
- An die auf der Rückwand des Receivers angebrachte Buchse MIC kann ein niederohmiges Mikrofon angeschlossen werden.

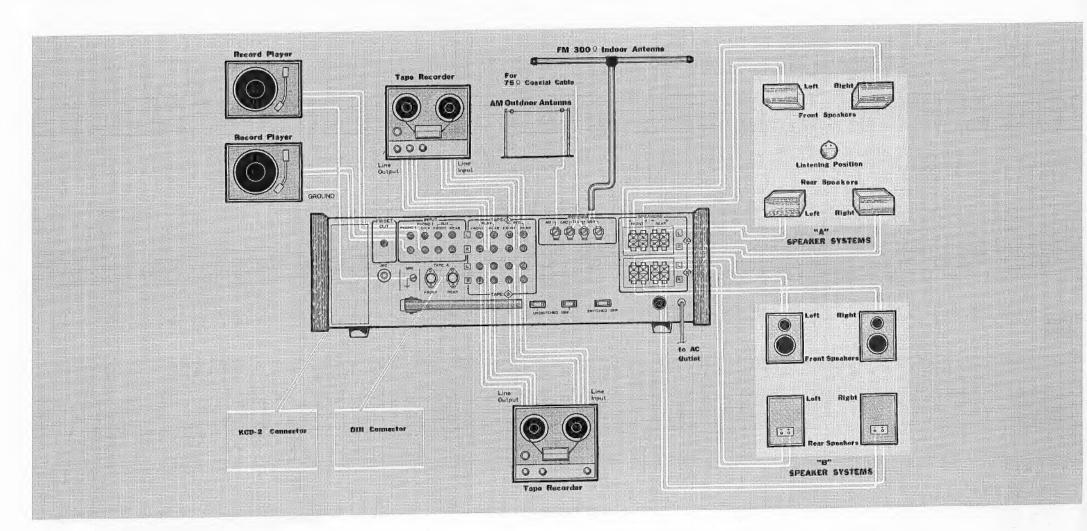

RECORD PLAYER = Tourne-disque . AM OUTDOOR ANTENNA = Antenne exterieure AM ● FOR 75 OHM COAXIAL CABLE = Pour câble coaxial de 75 ohms ● FRONT SPEAKERS = Haut-parleurs, avant ● LEFT = Gauche ● RIGHT = Droit • LISTENING POSITION = Position de l'auditeur . REAR SPEAKER = Haut-parleurs, arrière . Jeu de haut-parleurs "A" ● Jeu de haut-parleurs "B" ● KCD-2 CONNECTOR (see Page 31) = Prise KCD-2 (voir page 31) LINE INPUT = Entrée de ligne LINE OUTPUT = Sortie de ligne ● TO AC OUTLET = Sortie secteur . A TAPE RECOR-DER = Magnétophone • DIN CONNECTOR (see Page 13) = Prise DIN (voir page 13) ● FM 300 OHM INDOOR ANTENNA = Antenne inférieure FM de 300 ohms

RECORD PLAYER = platenspeler - AM OUTDOOR ANTENNA = AM buitenantenne ● FOR 75 OHM COAXIAL CABLE = aansluitklemmen voor 75 Ohm Coax-FM-buitenantenne • FRONT SPEAKERS = luidsprekers voor ● LEFT = links ● RIGHT = rechts ● LISTENING POSITION = luister positie • REAR SPEAKERS = achter luidsprekers _A* SPEAKERS SYSTEM = luidsprekergroep A . B" SPEAKERS SYSTEM = luidsprekergroep B . KCD-2 CONNECTOR (see Page 29) = insteekruimte voor KCD-2 • LINE INPUT = liin ingang • LINE OUTPUT = liin uitgang • TO AC OUTLET = naar lichtnet stopkontakt . TAPE RECORDER = bandrecorder ● DIN CONNECTOR (see Page 14) = DIN aansluiting (Zie blz. 4) ● FM 300 OHM INDOOR ANTENNA = 300 Ohm lintkabelantenne voor binnenshuis

RECORD PLAYER = Plattenspieler - AM OUT-DOOR ANTENNA = MW-Außenantenne • FOR 75 OHM COAXIAL CABLE = Anschlußklemmen für 75 Ohm-Coax-UKW-Außenantenne ● FRONT SPEAKERS = vordere Lautsprecher • LEFT = links • RIGHT = rechts • LISTENING POSITION=Hörposition ● REAR SPEAKERS = hintere Lautsprecher ● "A" SPEAKERS SYSTEM = Lautsprechergruppe A ● "B" SPEAKERS SYSTEM = Lautsprechergruppe B ● KCD-2 CONNECTOR (see Page 31) = Steckvorrichtung für KCD-2 (siehe Seite 31) LINE INPUT = Aufnahmeleitung • LINE OUTPUT = Wiedergabeleitung • TO AC OUTLET = zur Netzsteckdose TAPE RECORDER = Tonbandgerät DIN CONNECTOR (see Page 13) = DIN-Anschlußbuchse (siehe Seite 13)

NOTE: When a DIN cordis used for connecting to the tape recorder the PLAY and REC jacks should not be used.

NOTE: Lorsqu'on utilise un cordon DIN pour le raccordement d'un enregistreur, il ne faut pas utiliser les prises PLAY et REC.

OPM: Wanneer eenDIN kabel wordt gebruikt om de bandrecorder aan te sluiten, moeten de PLAY en REC cinchchassisdelen niet worden gebruikt. HINWEIS: Falls zum Anschluß des Tonbandgerätes ein 5-adriges Überspielkabel nach DIN-Norm verwendet wird, dürfen die Buchsen PLAY und RECnicht benutztwerden!

Connecting your KR-8340

Branchement de votre KR-8340

Het aansluiten van Uw KR-8340

Der Anschluß des KR-8340

SPEAKER CONNECTIONS

CONNECTING THE "A" SPEAKERS

Place the four speakers in your listening room as shown in the interconnecting diagram. Your listening position should be at the center of the four speakers, and facing the front speakers.

Speaker connections are made to the "A" SPEAKERS terminals as follows. The left-front speaker's (-) side should be sonnected to the L-FRONT (-) amp terminal. Its (+) side should be connected to the L-FRONT (+) terminal. The right-front, left-rear and right-rear speakers should be connected, respectively, to the R-FRONT, L-REAR and R-REAR terminals in the same manner. (+) to (+) and (-) to (-).

Any two-conductor wire such as a lamp cord can be used as a speaker cord, but a "zip-cord" which is color coded is most convenient for making proper (+) to (+) and (-) to (-) connections. It is recommended that the tips of the speaker cord leads are soldered, or the strands of each individual lead twisted together to eliminate any possibility of short-circuits forming in the speaker connecting network.

If you intend to use only the "A" speakers for conventional 2-channel stereo, they should be positioned at the front. Be sure to make proper (+) to (+) and (-) to (-) connections.

CONNECTING ADDITIONAL SPEAKER SYSTEMS

When you connect additional speaker systems to the KR-8340, connections to the "B" SPEAKERS terminals should be made as described above. Observe polarity at all times when making speaker connections.

BRANCHEMENT DES HAUT PARLEURS

BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS "A"

Placer les quatre haut-parleurs dans la pièce qui vous servira d'auditorium, selon la disposition indiquée sur le schéma de raccordement. Votre position d'écoute doit être en un point central, au milieu des quatre haut-parleurs, face aux haut-parleurs avant.

Le raccordement des haut-parleurs se fait sur les bornes marquées SPEAKERS "A" et ce da la manière suivante. Le fil du haut-parleur avant gauche doit être raccordé à la borne L-FRONT (-) de l'amplificateur. Son fil (+) doit être raccordé à la borne L-FRONT (+). Les haut-parleurs avant-droit arrière-gauche et arrière-droit doivent être respectivement raccordés aux bornes R-FRONT, L-REAR et R-REAR selon le même principe c'est-à-dire (+) sur (+) et (-) sur (-).

N'importe quel cordon à deux fils comme par exemple celui d'un appareil d'éclairage peut être utilisé pour le raccordement des hautparleurs, mais les fils "zip" dont les conducteurs sont de couleurs différentes sont très pratiques pour effectuer aisément les raccordements convenables (+) sur (+) et (-) sur (-). Il est conseillé de souder les extrémités des conducteurs de raccordement des haut-parleurs ou bien de les torsader soigneusement pour éliminer toute possibilité de court-circuit des connexions des haut-parleurs.

Si vous n'avez l'intention d'utiliser que les hautparleurs "A" pour la stéréo classique à deux canaux, ces derniers doivent être placés à l'avant. Bien s'assurer que les raccordements convenables ont été effectués, c'est-à-dire (+) sur (+) et (-) sur (-).

THUIDSPREKERAANSUUDING

AANSLUITING VAN DE "A LUIDSPREKERS"

Stel de vier luidsprekers in Uw kamer op, zoals in het aansluitschema aangegeven. Uw luisterpositie moet liefst midden tussen de vier luidsprekers zijn mêt het gezicht naar de voorluidsprekers.

De luidsprekeraansluitingen aan de "A" luidspekerklemmen worden a. v. gemaakt: de – leiding van de linker voorluidspreker moet op de L FRONT – klem worden aangesloten; de + leiding op de L FRONT + klem. De rechter voor, linker achter en rechter achter luidsprekers moeten net zo resp. op de R-FRONT, L-REAR en R-REAR klemmen worden aangesloten: + aan + en – aan –.

Elk type twee-aderig snoer is bruikbaar, zoals gewoon netsnoer, maar van een kleurcode voorzien tweelingsnoer is het makkelijkst om de juiste + naar + en - naar - luidsprekerverbindingen te maken. Het verdient aanbeveling om het snoer aan luidsprekerzijde van gesoldeerde kabelschoentjes te voorzien. Wanneer men geen kabelschoentjes gebruikt, liefst het snoer goed in elkaar draaien, zodat geen slechte verbindingen of kortsluiting door losse draadeinden kan ontstaan.

Wanneer U de "A" luidsprekers alleen voor gewone 2-kanaals stereo gebruikt, moeten zij aan de voorzijde worden opgesteld. Zorg ook dan voor de juiste + aan + en - aan - verbindingen.

AANSLUITING VAN EXTRA LUIDSPREKERS

Wanneer U extra luidsprekers op de KR-8340 aansluit moeten dat aan de "B" SPEAKERS klemmen gebeuren op de hierboven aangegeven wijze. Let opnieuw op de polariteit!

LAUTSPRECHERANSCHLUSS

ANSCHLUSS DER LAUTSPRECHERGRUPPE "A"

Vier Lautsprecher des gleichen Typs wie auf dem Anschlußschema (siehe Seite 4) gezeigt, im Raum aufstellen. Die Hörposition sollte genau im Zentrum der Lautsprecheranordnung liegen.

Die Vier Lautsprecher werden nun wie folgt mit den Klemmen "A" SPEAKERS an der Rückwand des Gerätes verbunden; Die mit (-) bezeichnete (meist schwarze) Ader des linken vorderen Lautsprechers mit der Klemme L FRONT (-), die mit (+) bezeichnete (meist rote) Ader mit der Klemme L FRONT (+) verbinden. In der gleichen Weise sind auch der rechte vordere, linke hintere und rechte hintere Lautsprecher anzuschließen, wobei die Klemmenmarkierungen R FRONT (rechts vorn), L REAR (links hinten), R REAR (rechts hinten) genau zu beachten sind. Die jeweils roten (+) Adern der Lautsprecher dürfen nur an die mit (+), die schwarzer (-) Adern nur an die mit (-) bezeichneten Klemmen angeschlossen werden.

Soil nur ein Stereo-Lautsprecherpaar angeschlossen werden, so ist dieses, wie auf dem Anschluß-Schema gezeigt, an den mit FRONT SPEAKER bezeichneten Stellen zu plazieren. Die Zuleitungen werden in diesem Fall an die Klemmen FRONT SPEAKER L (-), L (+), R (-) und R (+) angeschlossen. Auch hierbei ist auf die richtige Polung zu achten.

ANSCHLUSS VON ZUSATZLAUTSPRECHERN

Soll eine zusätzliche Stereo- oder Quadrofonie-Lautsprecheranordnung betrieben werden, so ist diese in der oben geschilderten Art und Weise mit den Klemmen "B SPEAKERS" des KR-8340 zu verbinden. Auch hier ist wieder auf den kanal- und seitenrichtigen Anschluß und die richtige Polung der Lautsprecherzuleitungen zu achten.

IOTES

- 1. Any speaker with an impedance of 4 to 16 ohms can be used.
- 2. When only one pair of speaker systems is used with connections made either to the "A" SPEAKERS terminals or "B" SPEAKERS terminals, sound cannot be heard when A and B SPEAKERS buttons on the front panel are pressed at the same time.

BRANCHEMENT D'UN AUTRE ENSEMBLE DE HAUT-PARLEURS

Lors du branchement d'un autre ensemble de haut-parleurs sur le KR-8340, les raccordements aux bornes SPEAKERS "B" doivent être effectués de la même manière que décrit plus haut. Bien observer les polarités dans tous les cas, lors de l'installation des raccordements des haut-parleurs.

NOTA

- 1. N'importe quel haut-parleur dont l'impédance est comprise entre 4 et 16 ohms peut être utilisé.
- 2. Lorsque l'on utilise une seule paire de hautparleurs, raccordés soit aux bornes SPEAKERS "A" ou SPEAKERS "B", l'audition ne pourra avoir lieu si l'on a appuyé sur les deux poussoirs SPEAKERS A et B.

OPMERKINGEN:

- 1. Elk luidsprekertype met een impedantie van 4-16 Ohm kan worden gebruikt.
- 2. Wanneer slechts één stel luidsprekers wordt gebruikt, aangesloten op de "A" of "B" SPEA-KERS kiemmen, wordt geen geluid gehoord, wanneer de A en B SPEAKERS knoppen op het frontpaneel tegelijk worden ingedrukt.

HINWEIS:

- 1. Zum Anschluß eignen sich Lautsprecher mit einer Schwingspulimpedanz zwischen 4 und 16 Ohm.
- 2. Wird nur ein Lautsprecherpaar an die Klemmen A SPEAKERS oder B SPEAKERS angeschlossen, erfolgt keine Wiedergabe, wenn die Testen A SPEAKERS und B SPEAKERS gleichzeitig gedrückt werden.



CONNECTION TO SPEAKER TERMINALS




RACCORDEMENT AUX BORNES HAUT-PARLEUR



AANSLUITING OP DE LUIDSPREKERKLEMMEN



ANSCHLUSS DER LAUTSPRECHER-**ZULEITUNGEN AN DIE KLEMMENPAARE**

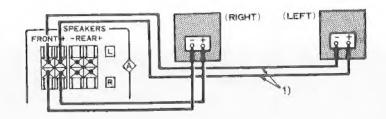

PHARING OF THE SPEAKERS

Speaker phasing can be determined in the following manner:

- 1. Set the SELECTOR switch to FM and press the SPEAKERS button.
- 2. Set the MODE switch to MONO.
- Tune in the desired station with the TUNING knob and adjust the VOLUME control to the desired listening level.
- 4. Adjust FRONT-REAR BALANCE knob so that sound is heard only from the front speakers.
- 5. If the sound is coming directly from the front, the speakers are in phase. If the sound comes from both sides and there is a noticeable loss in low frequencies, the speakers are out of phase. In this case reverse the leads on one speaker.
- Repeat the same process for the rear speakers.

SYNCHRONISATION DES HAUT-PARLEURS

La synchronisation des haut-parleurs peut être effectuée de la manière suivante:

- Mettre le commutateur de sélection marqué SELECTOR sur FM et appuyer sur le poussoir SPEAKERS.
- 2. Mettre le commutateur de MODE sur MONO.
- S'accorder sur l'émetteur désiré en utilisant le bouton TUNING et régler la commande de VOLUME pour obtenir le niveau sonore désiré.
- 4. Régler le bouton FRONT-REAR BALANCE (balance avant arrière) de manière à n'entendre que le son provenant des haut-parleurs avant.
- 5. Si le son vient directement de face, les hautparleurs sont synchronisés. Si le son vient des deux côtés et qu'il y ait une perte appréciable pour les faibles fréquences, les haut-parleurs ne sont pas en phase. Dans ce cas, inverser les fils de l'un des haut-parleurs.
- 6. Répéter la même opération pour les hautparleurs arrière.

IN-FASE AANSLUITING VAN DE LUIT SPREKERS

Het in-fase zijn van de luidsprekers kan a. v. worden gecontroleerd:


- 1. Zet de SELECTOR schakelaar op FM en druk de A SPEAKERS knop in.
- 2. Zet de MODE schakelaar op MONO.
- Stern met de afstemknop op de gewenste FM zender af en regel met de VOLUME knop het niveau naar smaak af.
- 4. Wanneer het geluid recht van voren komt, zijn de luidsprekers in fase; komt het van beide zijden en is er een gemis aan lage tonen, dan zijn de luidsprekers uit fase. In dat geval de draden aan één luidspreker omwisselen.

PHASENRICHTIGER ANSCHLUSS DER LAUT-SPRECHER

Die richtige Phasenlage der Lautsprecher kann wie folgt ermittelt werden.:

- 1. SELECTOR-Schalter auf FM einstellen und die entsprechende SPEAKERS-Taste drücken.
- 2. MODE-Schalter in Stellung MONO bringen.
- Gerät einschalten und durch Betätigung des TUNING-Drehknopfes auf einen stark einfallenden UKW-Sender abstimmen.
- 4. Lautstärke durch Betätigung des VOLUME-Reglers so einstellen, daß die Wiedergabe nur über die vorderen Lautsprecher erfolgt. Dazu den äußeren Drehknopf in Linksanschlag bringen und festhalten, den inneren Knopf auf angenehme Zimmerlautstärke einstellen.
- 5. Falls der Schalleindruck frontal, d.h. auf der Mitte zwischen den beiden vorderen Lautsprechern heraus wahrnehmbar ist, sind die Lautsprecher phasenrichtig angeschlossen. Scheint der Schalleindruck jedoch von beiden Seiten mit deutlicher Einbuße der tiefen Frequenzen zu kommen, schwingen die Lautsprecher gegenphasig. In diesem Falle sind die beiden Adern des Zuleitungskabels an einem der beiden Lautsprecher wie gezeigt zu vertauschen.
- Den gleichen Vorgang für das hintere Lautsprecherpaar wiederholen.

- 1) Reverse connections of either the LEFT or RIGHT speaker
- 1) Inverser les connesions vers le lt. P. DROIT ouvers le lt. P. GAUCHE.
- 1) Verwissel de draadverbindingen van de luidsprekers LINKS of RECHTS.
- 1) Anschlüsse des LINKEN oder RECHTEN Lautsprecher vertauschen.

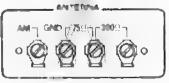

(a) 752 COAXIAL CABLE



(b) 3009 TWIN FEEDER

MODES DE NACCORDEMENT DE L'ANTENNE MODULATION DE FRÉQUENCE

- (a) CÂBLE COAXIAL 75 OHMS
- (b) FIL DOUBLE 300 OHMS

ANY TOUR AANDLUITING

- (a) COAXIALEKABEL 75 OHM
- (b) VOEDING 300 OHM

UKW-ANTENDRINDCHLÜBBE

(a) 75-OHM-COAXKABEL-NIEDERFÜHRUNG (b) 240. 300 OHM-FLACHBANDKABEL-NIEDER-FÜHRUNG

CONNECTING THE PM ANTENNA

I hills and built icinity of a broadcasting station. FM signals also become weak in areas distant from a bistruction to the direct line path of the herefore, a good FM antenna schould in a feet in the state of the

programming the Edistrian whereing are dresteing that it the Tity or a large of the allowing they also to the Tity or all the order of the Edistrial Advisors that there are the Tity or all all the area to the transport of the their that prove the best forces from and attackly

n areas subject to the state of the such as at the such as a such as a

MODULATION DE PRÉQUENCE

gnaux de mc
quence fa lisse it également lorsqu'on se
ouve éloigné de l'émetteur nême s'in existe
pas d'obstacle à la propagation directe du gnal. En conséquence, une bonne antenne pour
modulation de fréquence doit être placée le la manière assurant la meilleure récouter pos

A courte distance de l'émetteur de monture tour se fin querie la courte sour aux sont fonts à soffit de les fin au mais monture allement de l'émette au mais monture avec les parties et de la solucif de la solucifica del solucifica de la solucifica

en modulation de fréquence, comme : ar exemple les emplacements masqués par des collèmes ou des bâtiments, il sera nécessaire d'utiliser une antenne extérieure pour motivation de fréquence. Une aritenne de le tyte est également conseillée pour la réception des émetteurs faibles et distants. Effectuer en raccordement de la manière signante; temples 300 ohms sur les bornes (MIRE) en et cât le coaxiel 75 ohms que les formes (MIRE) en est cât le coaxiel 75 ohms que les formes (MIRE) en est cât le coaxiel 75 ohms que les formes (MIRE) en est cât le coaxiel 75 ohms que les formes (MIRE) en est cât le coaxiel 75 ohms que les formes (MIRE)

PM ANTENNE AANBLUITING

Omiter FM radiosignalen een rechte weg aften ar worden ze achter fieu vels en wer zeak, zelfs in de buurt van een ze . den FM signalen zwak in gebie de 10 .00 van de zender zijn verwijder J, hoewel e onkele hindernis op hun weg voorkomt . --- m most een goed- FM ant- - or by the test is best now like the are one ? prest mangemble 5 White anget to a get in a perrange to the lower to pay to wanter signature search to an in a process of their Agricon Service and Inches of the worker life. construction , but the a to the Aby I talk on Compression and you be lived a few or ment finds , a title peter je stitle från the office has a size of the agency of the agency ment of the season of the season and form two present years; automost for hecesely of edge of a case of the PU. to the contract of the second of the second of terre was those as peretern and territorials. with the galaxy or service and product life to be the and the property with a great way to per la prima de la prima de la compansión de man with a more way in a ball to the first with a real of the site of the on terms of the 15 Ohrh colassial educate 15. Diver magna

LIKW-ANTENNE

durfte die mitgelieferte Behelfsantenne W-Flachbandkabel in den meisten Fäller riend sein. Es empfieht sich, die T-förtenne ziemlich welträumig auszu egen tigste Lage durch Versut weltschaftenne wir an den besolch mit EV ANTENNA -300 OHM bezeichneten Klemanne der Pürkward des Empfängers ange

Außenantenne unerläßlich: UKW-Anternommt eingebauten Symmetrierglied (Wellenickerstand 240.3300 Ohm) werden mit zen "FM
ANTENNA – 34. "HM" bezeichheten Kommen
auf Jer Geräterückwand - bunden solche
owen Symmetrierglied – den 75 Ohm Alemb

"O" for best possible reception.



Locate the most sensitive position within those points.

REGLADE D'ANTENNE AM

LOCATE THE MOST SENSITIVE POSITION WITH-IN THESE POINTS = Repérer la position la plus sensible dans cet é ventail • "B" FOR BEST POSS-IBLE RECEPTION = «B» pour la meilleure réception possible.

PLAATJING VAN DE AM-ANTENNE

LOCATE THE MOST SENSITIVE POSITION WITH-IN THESE POINTS = Trek de beweegbare arm zoals aangeduid door de pijl "A" "B" © "B" FOR BEST POSSIBLE RECEPTION = "B" stand voor de beste mogelijke ontvangst. De meest gevoelige achikking opzoeken tuesen deze punten.

EMBTELLUNG DER MW-ANTENNE

FOR BEST POSSIBLE RECEPTION = bester Empfang in Stelking "8" • LOCATE THE MOST SENSITIVE POINT BETWEEN THESE POINTS = optimale Empfangseigenschaften innerhalb diases Winkels ermitteln

CONNECTING THE AM ANTENNA

The AM ferrite loop
KR-8340 assures satisfactory reception of a local AM stations the ferrite loopstick antenna had directles you should be anterested the anterest of the satisfactory reception of a local AM stations.

steel frame ildings where satisfactory reception cannot be obtained with the ferrite loopstick antenna an AM outdoor antenna should be connected to the AM terminal

MOTE

AC coros speaker wads, etc. which run adjacent to antenna leads, hay interfere to the eception. Keep them away as far as possess them away as far as possess them away as far as possess them.

rmally terminated with left channel of the left channel to the lef

If an addition a record players, or it a record player operate two record players, or it a record player in a fur reproduction of CD-4 discs, connect the left channel to the "L" PHONO 2 input jack and the right channel to the "R" PHONO 2 input pack

If the record player has a grounding ere, conrect it to this receiver's GND terminal to avoid

RACCORDEMENT DE L'ANTENNE MODULATION D'AMPLITUDE

cantenne modulation d'amplitue à terress de ferrite qui est incorporée à votre K1-8340 assure une réception satisfaisante de toutes les stations locales fonctionnant en adulation d'amplitude. Etant donné les propriétés aractionnel es de ce genre d'antenne, il est cessaire de la placei dans la position que durante le signal le plus fort

tes en control de la possible d'obte en control de la possible de la

MOTE

s, etc. qui se trouven:

signification en courant alternatif, les signification en courant alternatif en courant

Les deux cables bindés de votre viurne-disque stéréo se terminent normalement ner des fiches "phono". Raccorder le "enal gauce" du tourne disque à la prise d'entrée "L" PHONO 1, et le canal droit à la prise d'entrée "L" PHONO 1, et le canal droit à la prise d'entrée "R" PHONO 5 l'on utilise également un «conditourne-disque, ou bien si l'or utilise un tourne-disque, ou bien si l'or utilise un tourne-disque, ou bien si l'or utilise un tourne-disque, ou bien si l'or utilise un tourne-disque CD-4, raccorder le canal gauche à la prise d'entrée "R" PHONO 2 et le canal droit à la prise d'entrée "R" PHONO 2.

Si le tourne-disque est muns d'un fil de torre, le raccorder à la borne BNI du récepte / pour éviter l'apparition de bourdonnement.

AM ANTERNE AANSLURING

OPMERICANO.

was not be farriet staafantenne mogelijk is,

De beste afgeschermde steren vom Antonio platenspeler zijn gewoonlijk voor verstekers. Skuit het linkerkanaal van terkanaal op de Hendel platenspeler een verdleiding heeft, kan deze op de GND aardklem van de tuite versterker worde aangesloten om brom te voorsterken

MW-Antonno

günstige i inprim yavedik.

günstige i inprim yavedik.

alkesseln – ist ein befriedigen
in so z.B. mit einer si wandfreien
fits Stab- oder Langdrehtantenne

HINWEID:

Netzkabel + latienspiete der Tonbendgerate Anschlußkabel, die in der Nähe von oder let zu den Anternen-Anschlußkabeln verleuf sind, können eine nachteilige Wirkung auf wandfreien Rundfunkempfang ausüben, verleuf ausüben vorgenannten Kabel ein sich sie Antennen-Anschlußkabel

vertice Senson Cynch-Stecker am Verbin. it - Jan . - 'er linken Kanal Ihres Platten Mar est 'ter f' se L" PHONO 1, den des ver sen rechten Kanal mit dr. 1. des KR-8340. Fact the term of the spielsweise No home on the second del acros to al tore o per or dense of Plattenspieler keine Netzkabel mit Scriptzer-2. * isen, so verbinden Sie das Plattenmit Hilfe einer einadrigen abge-GND-Schraube des * A-Asa A les dessar la Commenstre the first with the second of the tentalleraritres sicher vermaden



DIN COMMECTOR



CONNECTEUR DIN

FRONT = canaux avant REAR = canaux arriére



DIN-MGANGSKI PRIMEN

FRONT = voor kanaalen REAR = acht, kanaalen



GENORMTE 5-POLIGE DIN-ANBCHLUSS-INCHSE FÜR TONBANDGEBÄTE

FRONT = • ordere Kanäle REAR = • Nintere Kanäle

CONNECTING FOUR CHANNEL TAPE RECORDER

Recording and playback of discrete 4-channel tapes can be made with this receiver by connecting shielded audio cables with phono plugs from a four-channel tape deck to the A TAPE and/or TAPE tacks of this receiver.

A 4-channel deck can be connected as follows for recording; front-left channel input of the deck connects to the FRONT-L Ri-C jack of the KR-8340. Ilarly, make the front-right, rear-left and rear-right connections between the corresponding inputs of the deck to th respective REC jacks of the receiver

A 4-channel tape recorder can be connected as follows for playback; front-left channel output of the tape recorder connects to the FRONT-L. PLIAY jack of the KR-8340. Similarly, make the front-right, mar-left and rear-right connections between the esponding outputs of the deck to the respect to PLAY jacks of the receiver.

CONNECTING 2-CHANNEL TAPE RECORDER

If conventional 2-channe stereo tape recorders are used für both recording and playback, connections should be made to the A TAPE and/or B TAPE FRONT jacks. The recording inputs of the tape recorder connect to the FRONT REC jacks of the KR-8340. Use shielded audio cables with phono plugs. The playback outputs of the tape recorder connect to the FRONT PLAY jacks of the KR-8340.

RACCORDEMENT D'UN MAGNÉTOPRIONE À GUATRE CANAUX ...

L'enregistrement et la lecture de bandes en crètes à quatre canaux peut être réalisé sur ce récepteur en raccordant des câbles blindés à fiches phono d'un magnétophone à quatre ecanaux aux prises à TAPE et B TAPE du récepteur.

Un magnétophone e quatre caneux peut être raccordé de la manière suivante pour l'enre-igistrement: l'entrée du canal avant gauche du magnétophone se branche sur la prise "RONT-L. REC du KR-8340. Brancher de même les fils avant-droit arrière-gauche et arrière-droit reliantes entrées correspondantes du magnétophone aux prises REC respectives o

quatre canaux de la manière avant gauche du magnétophon- ra arrière-droi n reliant ainsi les condantes du magnétophone aux priess respectives PLAY du récepteur

NACCORDEMENT BE MAGNETOPHONE A

Si l'on utilise des magnétophones atéréo classiques à deux canaux pour l'enregistrement et la lecture, effectuer les branchements sur les prises 4 TAPE et 3 TAPE FRONT. Les entrées d'enregistrement du magnétophone se raccor dant aux prises FRONT REC du KR-8340. Ule ser des câbles blindés avec fiches phono. Pour la lecture, les sorties du magnétophone se raccordent aux prises FRONT PLAY du KR-8340.

AANSLUITING VAN EEN VIERKANAALS RECORDER

Opname en weergave van discrete 4-kanasis banden is met deze tuner-versterker mogelijk door met van cinch pluggen voorziene afgeachermde anoeren een vierkanaals tapedeck op de TAPE ingangen van de tuner-versterker aan te stuiten.

Een 4-kanaals deck kan als volgt voor opneme worden aangesloten; de links voor ingang van het deck verbinden met de FRONT-L. REC aansluiting van de KR-8340. Op dezelfde wijze de rechts voor, links achter en rechts achter aansluitingen maken tussen de desbetreffende deckingangen en de bijbehorende REC uitgangen van de turier-versterker.

Een 4-kanaals recorder kan u.v., voor weergave worden aangesloten; de linker voorkanaal uitgang van de recorder verbinden met de FRONT-PLAY aansluiting van de KR-8340. Op dezelfde manier de rechts voor, links achter en rechts achter aansluitingen maken tussen de desbetreffende deckuitgangen en de overeenkomstine PLAY ingangen van de tuser-versterker.

-AANGLIITIIG VAN CEN 2-KANAALS RECOR-GER

Bij gebruik van een conventionele 2-kanaels stereo recorder voor opname en weergave moeten de verbindingen aan de TAPE FRONT klemmen worden gemaakt. De opname ingangen van de recorder aansluiten op de FRONT PIEC klemmen van de KR-8340, Gebruik afgescherind snoer met cinch pluggen. De weergave uitgangen van de recorder aansluiten op de FRONT PLAY klemmen van de KR-8340.

ANBCHLUBS VON 4-KARAL TONBAND-GERÄTEN

Der KR-8340 ermöglicht die Aufnahme und Wisdergabe diskretquadrofonischer Bandaufzeich nal-Tonband

schließen ist.

Für Tonbandaufnahmen ist des Bandgeret --folgt anzuschließen: die Aufnahmeleitung füden linken vorderen Kanal mit der Buchse FRONT-L REC des KR-8340, die fü im metern Kanal mit der Buchee FRON 12 4 In der gleichen Weise die A. für die hinteren Kanale an die Buchenn 🕸 🗚 🖷 REC und REAR L-REC anschließen: Zur Wiedergabe, PLAYBACK) von Bandeuf zeichnungen sin : die Wiedergabekabel des II 4 Kanal-Bandgerätes wie folgt an die Buchsen PLAY des KR-8340 anzuschließen. Kabel des linken vorderen Kanals mit der Buchse FRON ' . PLAY, des rechte vorderer Kanals mit der Buchse FRONT-R PLAY, des rechten hinteren Kanals mit der Buchee REAR-R PLAY und des linken hinteren Kanals mit der Buches REAR-L > PLAY verbinden.

AMBOHLUSS EINES STEREO-TONBAMI)-GERÄTS

Wird ein herkömmliches Stereo-Tonbandge at zur Aufnahme und WiedergabBandaufzeichnungen verwendet, so ist die nahmeleitung an die Buchsen FRONT-L REC, bzw. FRONT-R REC, die Wiedergabeleitung an die Buchsen FRONT-L PLAY, bzw. FRONT-R PLAY des KR-8340 anzuschließen:

DIN COMMECTOR

If your taple recorder is equipped with a DIN type 5 pin connector, alsingle nord () is connector to the A TAPE (alex Two LIN connector cords will be not essary for 4-channes curration one each for the fruit and rear side speakers.

When DIN cords are used to currect the tape recorder, the ATAPE PLAY and REC aces should ruit be used it a recommended that the tape recorder he corrected to the PLAY and REC sacks instead of the DIN connector for highest fidelity recording and playback.

These inputs are suitable for connecting high level discrete 4 channel sources such as another 4 channel tape recorder or a CO 4 demodulator other than the plug in type CO 4 demodulator that is available as optional equipment with the KR 8340.

Use the FRONT AUX jacks when connecting 2 channel high level sources such as a tuner of another stereo tape recorder.

PRUBES DIN

Si votre magnétophone est équipé d'une prise. Dits du type à 5 troches une seule fiche Dits peut être ut lisée au leu des fiches séparées sur les fiches à l'APE Deux cât les de raccordemert Dits seront nécessaires pour le fonction perier la quatre canaux un pour les heut parieurs avant, l'autre pour les haut parleurs arrière.

Lorsque fan ubise des câbles DIN pour la racin referent du magnétuphune les prises A TAPE PLAY et REC ne doivent planêtre ut lades li est conseilé de raccorder la magnétuphone éux prises PLAY et REC au lieu d'utiliser la connexion DIN Lon at Fendra ains, la fidelité la plus élevée aussi bien à l'enregistrement qu'à la focturé.

Ces entrées conviennent pour le raccordement de sources d'acretes à haut niveau à quatre canaux comme par exemple un autre n'agnéto-phone à quatre canaux ou un démissurateur CD 4 d'un type autre que celui offert en option avec le KR 8340.

Utiliser les prises FRONT AUX pour le raccordemer tide sources deux canaux de niveau élevé, comme par exemple un tuner ou un autre magnétophone

DIN AANBLUITING

War eer Uw blandrecorder is voorzien van een 5 pens Ditk aar sluiting kan het via een van Ditk pluggen vilorzien e katel virder aangesichen. Eer Ditk aansluiting maart het milije ja met een ansel snoer op te nemen er weer te geven.

Warmen een Dift kat et wordt get ruikt om de recorder aan te sluiten, monton de PLAx en REC kinnmen met likt it den get ruikt. Ferkille van een optmale opnanse en weergarek kair te t verdient het aantieveling de PLAx en REC klemmen inplaats van de Dit aanskriting te gebruiken.

Deze ingangen zijn geachikt om veel spanning leverecrite 4 kanaals tirorinen, zuals een andere 4-kanaals recorder, of een CD 4 demodulator naast de dreeit kisteestiere CD 4. ternodulator, die os bij de RH 8540 verkrijgt aan is 19 gebruiken. Getruik de FRONT AU+ klemmen bij aan alu ling van een 4 kanaals bron, zoals een tuner of een andere taperecorder.

ANSCHLUSS VON TOMBANDGERÄTEN MIT DIN STECKERN

Tunisan agerate mit einer 5 poligen Norm Steckvertindung nach DIN 41524 werder intrest an die er tschen zur 18 EUR Ruchne IEE. PLAY an der Geräteruck war 3 angeschlussen. Leiturch erget sich die Moglichkeit. Aufrahme und Wied dergatie von Toht andeutze ühnungen über nur ern einziges Anschlußkahei abzuwickeln.

Wild zum Anschluß eines Stereo Tonbendgerätes ein 5 poliges Katrel hach Dilv vorschrift verwerdet so durfen die Cynch Buchsen PLAY
unit REC an der Ruckwahld des KH 8340 nicht
beschaftet werden Erfahrungsmaßig st jedoch
die Quei taf vor Bar daufzeichnungen bei Auf
nahme und Wielbergabe heisser wenn anstelle
des 5 hitr gen Dilv überspiels abeits getrennte
einadrige abgeschirmte Leitungen verwendet
werden.

An die AUK-Bucheen, die sich an der Richtwand des KR 834C befroden, konnen wertere diskrete. 4 Kanai Tonspannungsquellen, wer z. B. weiter 4 Kanai Tonspandperate. 6 Spur Cassetten gerate oder externe Domodulatoren zur Wieder pabeix in CD-4/Schallplatten (falls nicht der als Einschub reterbare Kenwood CD-4-Demodulator KCD 2 verwendet wird) angeschlossen werden.


Die beiden mit FRONT AUX bezeichneten Buchsen eignen sich zum Anschluß stereophoner Tonspannungsque ein wie z. B. Tonpen ügerate. Cassettenrecorder MW. oder KW. Tuner usw solferr diese eine Ausgangsspannung von mindestens 150 mV beforn.



A COUTLET COVER



CONVERCLE DE PROTECTION DES PRIBES

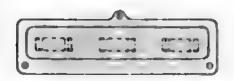

METUITOAMBEM AFDERPLAATJE



ABDECIDIANDE PUR ZUBATZSTECHDISSEN

The FM detector cocum output is made available from a more free from a few points fr

The AC outlets on the rear part of the reserver may be trend to supply power to other component as a second player, tape according

- 1 THE TO HE THE WHITE
- The capacity is 100 and the ca
- a service of the rights
- There is no stress to at all trans. The

NOTE

your set, consult your dealer or serve in man when they are needed.

The figure is more regionally and appropriate to the section of the figure is a fine to the section of the sect

La cuetto du consul 1000 toto te mina utilian de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa de la completa de la completa del comple

Line or now do supported the transfer of a family residence of the control of the

The second of a mining by do

7 The bearing

cap are made to do eat manham.

MDTA

As an action of a country to do printer transport of the part of a country of a cou

Committee on the control of the second of the property of the control of the cont

On FM detectors, has every uniquency is him too before any many the service of th

Do of Jong a hot is blorger on sar wind tonget in a law to the house to a larger and pattern and patter approximation from the control of engage.

in process of the pro

former, type, there shart paragraph in the state of the s

OPNEXUMBEL.

the new reconstancy of the six exact confidence of the six of the

Waterprise material as their as over Pleanightto for their set of the set of their set of their

Nach Einführung der geplanten diekret-quadro fonischen UKW-Runtfunksendungen mit dene

fonischen UKW-Rundrunksendungen mit denen in absehbarer Zeit zu echnen ist, ann an die Buchse "FM DET OUT", die sich an der Rück wand des "Scholen der erforderliche Decoder angeschlossen wurden.

Distriction of leafy Averyshoulds are at day Ruch went too a few who sent your All a hould so that the sent was a few and the sent was a

Work on number throughout Mark for my government on P to the act of the two two to the set of the s

Controls and their functions

Les commandes et leurs fonctions

Bedieningsorganen en hun funkties

Regier, Schalter und ihre Funktionen

.

The meter indicates the intensity of the incoming FM or AM signs. Propositioning for any time basis incommentity may main serior for Singly time for highest motor reading with the TuhidyG knot.

B.

Push the PCWER switch to furn the receiver on Push it again to turn the receiver off

.

- 2 Channel stored. Plug stored headphones into the FACNet act the private instead is a 1 for off the speakers tylesees; the SPE Art IIIS buffons. A so fill in the extended jour positions.
- 4 Channel Stores, insert 4 channel stores head philip (Light of the FHLPs) july for the hade at 185 AH at a fire reasonal reproductions. The A and is sufficiently that I had a storeday out positions.

.

Ce cadran indique que le est l'interierté du laignal reçu en modulation de l'imposition du l'imposition du la motificité du la motificité de l'imposition que le motificité de l'imposition que le motificité de l'imposition du la motificité de la motificité de l'imposition de l'impositio

.

Appuyar sur la touche pour maître l'appareil en ma line. Appuyer à toucheau, la turche revien dra en arrière et l'appareil sera driête.

ь .

Staréo à 2 canaux. Branchar les écoulaurs states sur le pres FRUNT production soul un programme et couper les haut surtours an ligérant les touches SIR Art HS A et R.

Storou & 4 canaus. Brancher les hiches des écruteurs à 4 caraus. Jains la prise Filis hif pour les langues avent et dans la prise Ht Air pour lins caraus arrière Les touches SPEARERS A et 8 doisent étre libérales. .

Daze moter gooff de intone teit van het binnen som en 14 M of ART separa en 15 men de en 17 men 17 m

2

Drus de POWER schalleles in om het spusisités in le schalles opnieue indruttion om het ut le achalleter.

1

2 sanable stored abut de storedhiof flurefoon abt 14. de file this uniques unit 13 e liver de buisternine anthem de 15 - deprendent di Judi de buisternine anthem de 15 - deprendent di Judi de hidacine e apper SPEANERS, Allen di Juli

1

Disease Medinistrument - auch 5 Meter genannt - zeigt sie fahrkeites empfangenen im de inder Mith fueridiser als et in als Apatrimizing des Emilia genannt state und Apatrimizing des Emilia genannt state und Seine Apatrimizing des Emilia genannts durch eintscher des auf mital mäter Apatrimizing gebracht wird.


.

Durch Drucken dieser Teste wird der Empfanger einzusschalter durch nickhmeliges Drucker (Austosons ausgeschalter)

3

Etered-Whedergelte Stored-Kopfhörer mit genommen is, ihr her an die Buurse Stille an schließen Funkustinger in Wiedergerer ter die Guntermerkeit werden Sin Ab Bildertein her aufgeste und Australie in Store ber aufgeste in Store bur auf Fil aus temper

4 Kanal Windongsto — Quadrofor in Rapmoret mill gor in hter M. Steinern win folgt and Passen ein Steinern in der vir farer Raine en 30. But han Hilliam Steinern ein farer han an an an die Hulliam Hilliam Hill der Auflahren han an an die Hulliam Hilliam Andrews ein der Hulliam Hilliam Steiner ein der Hulliam Hilliam Grand ein der Auflahren han der eine Mallar Grand ein der Auflahren han gestellt und Kansausungs in Stellung OFF caus Bringen

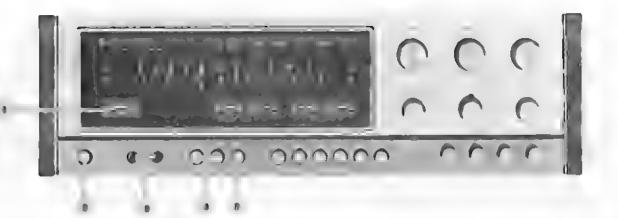

Processing them to the expenses of the expense

connected to the A SPEA

F Conseq for other one Promothers

The Promothers of Post of P

*She says a common survival of the time.

Our market

OVU po., t and this 20 dB attenuated out osition are adjusted to indica power output so power level at the second of the second output so power level at the second output so

sont mis en ircuit. Si l'or ac (les touches se libèrent) tous les reserrent coup si

A: Si l'on appuie sur cette teuche, l'on met er circuit les haut-parleurs accordes aux borne A SPEAKERS. En la libé (en appuyant une arrêtée.

The part of the pa

des quatre vumètres correspondant aux quatre anaux. Si les alguilles des vumètres iépassent et vous

But the debut of the body of a game with the base of t

A disk of both or a property of the last

ndrukken van deze knop schakelt de op de 8 SPEAKERS kildsprekerklemmen aangesloten ooxen in. Opnieuw indrukken var de see een

•


the property with the property of the particle of the particle

.

Schalter läßt sich die Er idlich ier ie Auss euerungsmesser MET ei ereichen einstellen. Schlagen die Ze ander hei mäßiger Lautrechts t der Schalter MET! LEVEL zu betätige in Stellung ON ein) bei gedrüßter Taste eind die Empfindlich unt Instrumente um 20 dB bedämpft.

e sind recicht
/ollausschlag der Zeiger
gangsleistung alle Vier Ve
Weise läßt sich

1.2

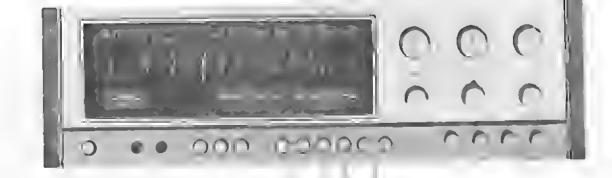

.

The Philosoph Street and Street a

Finally and the second second

The public life is proposed to the proposed to

The second secon

Company of the property of the

at a party of a party

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

The second of th

,

This switch element interstation name on the FM (and nutitima) associationate the signal of a weak and destant stationary with the element station is see Therefore set this switch to CT (the pressing time) receiving a weak of distant station.

.

The COUD'NESS control trousts trass and frethe turnes at 4 a listering levels. Our ears have loss sensitivity to 1 w and high frequencies at How bettering levels and the County of Control correports for this life from Cy. This control should be switched off when listering at normal and high rowells.

LOW FILTER Pressing this button reduces lowfreque by raise such as further survivies humetc. or program materials evenienally this filtershould timused only when her essary.

(a) Set Fig. 18 Pressing this buff in switch rectures high frequency noise such as tape hiss, record scratching.

Generally, this switch should be used only when necessary

,

Cotte touche permet de supprimer les bruits entre stations sons la bar de FM man pour également de noiver le sur aut un émetteur fair l'account distant en même temps que les cruits. Et le soir diviné le cerem en appuyant une ser unite fois pour la réception d'un émetteur faible ou contains.

.

.

Fatre designaves. En appuyant sur cette fauche fign. I minute les trouts ait asse frequence fets que la reinference (leu le tieurs bisansité au montre d'un tourre d'appuyant et le vettant se suiverpriser au pri gramme é la sité. Il une manière yénérale fign. le l'are usage que dans les uas endissersat les

Fifthe desiringuis. En appuyant sur cette touche. If you explicit es tieuts a flaste fréquence tels que les comemonts des blur des grattements des dis projets (Lune maniore gerinnale : el fare ne but être utilisé que quand il est indispensation.

7

Deze schakelaer onderdrukt de ruis tussen de zenders op de FM bend, maar kan uich het signaal van zwaann ist ver verwij terde zen bers onbisorbaar maken, tegenak met de ruis (sisorom deze schare aar jud zetten kiloginaar buitent tijders het efster men op of de or tvangst van een zelake zwider.

De LOUDNESS schakelear haaft de tage en hoge tone: up 1 gering gewiske ume. Onze oren zije nrigeweitig viter die wagste en hoogste freë wenteiste zeing vir tume de crintour schakeling compelliseerf dat get rex. Deze knop muet a tyd just is taan tydens het kilisteren op normeel of kild niveau.

9

Rumblehiter door de LOW FILTER knop in te drukker wordt aagtrekwent stuurgebud zoals draktateutreun tromkenz van per grammisteriaal onder zuich in het alligemeen dit fillez allgen in dien rovidzakelje getrijken.

Rushiter down de HIGH FILTER knop in te drukker, wordt husgifter werd storgefold zoes barchus en plaaff is a sordrukt Alleen getaruken indien echt noodzakielek .


Durch Betatigen dieses Schaffers wird das att fer de Zuschein bei der Seinstersuche mich W. Bereich webei michen unterstrucht. Gie inhamben werder die Frankg werder daten auch weiter Mehre zu d. stans verrauschte um A. Seiner ausgebiendet Sollen schwache üder weit entfernte Seiner gehinden der Sollen schwache üder weit entfernte Seiner gehinde der Taste Auslobung außer Betriebnetzen.

.

Durch Retatiguing disses Schaffers werden die tiglier ung hijfer Freijunger bei geringer Laufstanze wesenlich angeholieri was sind vor altern bei der Musikwie der gater sehr vortenig auswicht Das menschalbei und verbier stindmich nicht in der Lage Basse ung britten bei unt ager Laufstanke in seitst bei Zienmerswistanke physicianger hie die Aufstankereige wahrzusehmen. Die gehörgen ge untstankeregehing gesicht hiesen Knochteil aus

.

Dea Rumpetitier wird durch Drucken der Takte LOSE ein geschaftet und unter trünkt Steitungen wie sasist imperings Hattenlastwerks und eine Staniskis Brummer Jas su filler allem allem Abmiellung auch abmiellung berinden bei der Platten und Barriaustrahmer berinden bar macht Das Rauschfiller in histist unterdruit ist Barriausunden sieweicht wird gerinden seine sieweicht werden im all gesteine sie sie des olst allem nur wenn unde dingt erfordensche bestätigt worden.

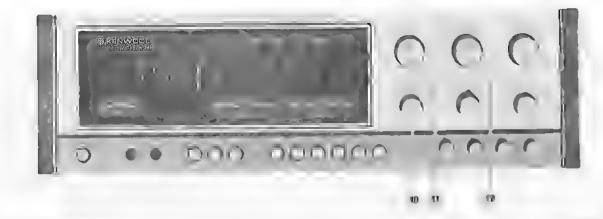

hand positions and the bern are as thems ■ O - Sound will be heard in node and the signals become mixed as ne and the same sound is heard ---- all four front and speakers. - Conventional 2 on is obtained from . * PM : This position is used to play "regular mat - "encoded sources through the regule and a decodor in 4-chan is sound. Also, it com 40 mm = 4 V = 4 × 2 X THE RESERVE OF THE PARTY OF to the last of the last manufactors and The second secon F 2 8 8 8 17 48 he determine women to make the Fts Part of the last o the same and the same of the same THE PROPERTY.

or in a second control of the second of the V 5 04 5 0 05 MONO - La - roduction du sor se fera en monophonie e. le signaux seront mixés pour n'en former qu'un seu qui sera entend par les . . . t-parleurs avant et arrière. THE RESERVE AND ADDRESS. ----AND THE PROPERTY OF THE PARTY O The party of the last of the l the same property of the same of the same of Name and Address of the Owner, which the Party of the Par ---a same of a part of a . M No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot out a reproduction en quadriphonia par intermédiaire du décodeur SQ des disques, bandes ou émissions en modulation de fréquence, sinsi codés: DISCRETE - Ce le position est utilisée par le reproducti en quadriphonie discrète temoin lum-neux "DISCRETE" - a allu n sélectionnel femetteur

désiré en modulatio d'emplitude ou modulation

de fréquence. Le régler de inlère à obten déplacement naximun de siguille du cadran de mesure du signal, tout en écoutant le son

émis par les haut-par eurs

e scharelstanden en fu ●ONO - het geluid word = ono gi signalen worden gemengd; alle visprekers geve hetzelfde geluid 2-CH - conventionele 2-kanaals gave wordt alleen via de beidverkregen - " "Indias" - - - branden. RV - deze stanc ma rix" geëncod- rd in # kanaals vorm. Ook kar hij we om gewone 2-kanaals geluid bro er, te verrijke door ruimte toe te voegen via de ach-SG - deze stand wordt gekozen voor dgave van SQ geëndodeerde | --FM programma's via de SQ d SQ" indication - .. The second secon 3 + 1 4 5 - 0 + 10 - 0 % set " | THE OF THE SALE OF STREET More to tolky a service to the manufact Add 200 mg a m A mm a me grammation of the colony of the

Die fünf Swemmen diese der der den einem habe folg nde Funktion Stellung MOt O"-1-1-4- Stellung die Signale alter 4 Kanäle gemis ral über alle vier Lautsprechengle dergegeben: ---A The second secon many and the support to the ----THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. Outo Mag Stereo-F. Stereo-F. S_" - Diese Schalterstellu . - -- Wiedergabe n nach dem SQ-Verfahren. ierten Schallplatten, Bandaufzeichnungen Rundfunksendungen zu wählen. Da 🖚 - ingebaute SQ Decoder zugeschaltet nzeige leuchtet auf. Stellun ... ISCRETE" In dieser Schafterstell nen diskret juadrofonische Bandaufzeit D-4-Schallplatten (m t zusätzliche Demodulator und später auch fonische KW-Rundfunksendt lichem D. coder) wieders - - - - - - - - -FETE" A PONTE OF

Dien zur Abstimmt de Empfänger od ungewunschten UKW- oder W-Sender in in de maximalen Zeige usschlag des SIGNAL-Mets bei größtmöglicher unverzerrter.

FM For FM missional and storeo reception. Automatic switch in a siperformed fix EM missional and sate recovering whiter an EM storeo, threat as to tuned with EM STEREO' indicator lights up.

Philotoph 1. Selects source connected to Philotoph 1. I put also eximply when a re-ruphone is purged into the M.C. jack in which case assects microphone.

Principle Seek to source connected to the Principle 2 Hours also

Cur 4. Lise this pair fron for reproducing (1) 4 discrete flac reclinds in conjunction with a CD 4 demodulator (NCD 2). The (LD 4 indicator will highly produced in the conjunction of t

[RADAR] lights up to indicate actual CO 4 discrete disc reproduction in progress.

ALT Selects source connected to the AUX in put, acts.

78

Les différentes positions permettent de sélectermes les fonctions de la mandre à prante

AM Recoption d'emetteur en moduration d'empirituer

FM. Reception dismetteur on modulation de frequestion in circle disterio. Le passage de mondia strategia en montrata en la frequest automatique en montrata el corde sur un erromeneur EM stareo le feman lumineux (EM STERES) sie une

PH. NO.1. Selections a source raccorde a la prise it entreil PHLINC 1 sauf au casellu un microest branche sonie prise MiC cas august classe microgulest salectionne.

PHC/NO 2 Selection to a source recorded aux prises decreas this Pt. 3.2

CD 4 cit similar effectivishing pour la repriduction les 3-sques distrets CD 4 avec un demode afeurs E 4 Hi D 2. Le témoin lumineux (CD 4 is a unera

RAL AH — Ce temoin's alume pour indiquer que la reçe — luctor d'un disque CD 4 est effective ment en cours

Aux Sein-feinne la source recordée aux prises d'entrée AUK 18

De schakeistanden en funkties zijn als volgt AM - voor AM redicion (vengst

FM= voor FM mores en stereo antvengst Er wurdt autometisch van morec og stereo omge achaenst illvarineer is afgestem tilly nen FM stereo uitzending gaat hot FM STEREO ampje branden.

PHUNO —in deze stand is de platenspeter door vertoonden —sterniseze up de PHC*eU klemmen op het achterpienent is aangesisten.

CD 4. Getrium tieze stand by de meergave van CD 4 dis refe plaat ipnamer samen met een CD 4 distrocturation are to P CD 2 receives ta top tehticizes, per uniforum saar wijzing. Hipt CD-6 endicate acrops gast brantier rim aan te geven via het fewer RADAR det CD 4 weergave plaatsvindt.

Aux maakt de op de reserve vigengen eangestoten programmet ron beschilbear 12

Die funf Stellungen dieses Dreflumschafters hat en Esperite Fignationen


Stellung AM: Mitterweier: Rundrunkemptang Stellung FM: UK VI. Hurstfür kenligtang moziaurhi üder sterecipt in ausgestrahder Programme Ciellenge, aute Autoniate sof ader billio Empfang von Stereo Billio Puri sericungen vong genaus chilis auf Stereo Weisbriggel ei um writer hie FM STEREO Azielge purfer unter in e.f. M. STEREO Azielge purfer unter

Stepung Philipho 1. In dieser Stelling at der an Teitrumsen Philipholita iges his seele Philipholita iges his seele Philipholita iges his seele Philipholita igen Philipholita iges his seele Philipholita iges his seele Philipholita iges har ander Ruchwell Teitra iges his seele at the Philipholita iges has the Philipholita iges has the Philipholita iges has the Philipholita iges his seele at the Philipholita iges has a philipholita in the Stelling in the Philipholita in the Stelling in the Philipholita in the Philipholita

Stollung 3510/HO 2 in deser Stellung ist ein ar an Burnser 5510/HO 2 indhilt angeschlosse nor Platter scieler zugeschaftet.

Storius (c. 4 Lives Schafferstellung ist beider Weisbergatie von CV 4 Schaffer Verbrissig 1 sem Liemospilatur Einschult RCD 2 (am Zuterhorisernar sehe Absohnitt. Redie hungsache füng zu wahren.

Stellung: Aut — in deser Stellung end en die Austin, hier anges hisserie Zusatzgerate wie z.H. Sterec — in an Jurrate Cassetten recorder u. e. zugeschaftet

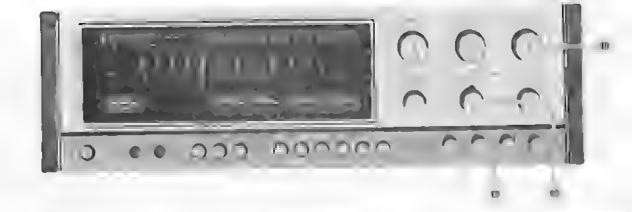

the second section is a second section of the second

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY. The second second -

The second second second and the second second second second second No. of State W x 210 2 1000

The Real Property lives and the Control of the Cont , 0.40

6-1-0 ière - nolab - oran Jauc he

S' 's haut-parleurs avant et rrière - tiques ou bien si l'acous ique de l e ge, l'on peut ainsi procés er à un r idual des haut-parteurs an et arr

- ro- - aves o les ai -tans le sens des aice - - fourns dans le - + itio recent Principal Tree

10 04 5 m 1 470 14 . 10 10 10 10 100 THE RESERVE THE PERSON NAMED IN the same of the same of Property and the second ----

10 Aug 10 10 Aug 10 10 Aug 10 Aug 10 ON NAME OF TAXABLE PARTY. of the same of the same of NAME OF TAXABLE PARTY. the second second second ----the second line of the second section is

-

was and a supplication of the part NAME OF TAXABLE PARTY. more hope and property in the THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN Name and Address of the Owner, where the Name and Address of the Owner, where the Name and Address of the Owner, where the Owner, which is NAME OF TAXABLE PARTY. the latter of the latter of the latter of the -----And Resident professional particular A REAL PROPERTY AND PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSON ASSES THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN ----The same of the sa and resident the last of the last owner. Part of the latest the Surfaces Science & or Section Co., Name of Street, with a territory of the contract of the

The L+FT RIGHT BA, ANCE concentric type contains permit below in a sustained. The last speakers will be stored by the last speakers will be speakers. The right below speakers will be speakers. The right in the contained below the stored by the speakers and form of the right in relaxes right below below the speakers and form of the right in relaxes right below by the stored rear and the right in the stored by the stored rear and the right by the stored by the s

18

This YOU UME control is not been usly adjusts visit to the first eight from with a 1 marriaght for a wife of a 1 marriaght or sold a 1 marriaght or sold the sold a 1 marriaght or sold the sold and the

- 84

Le bouton FRONT - REAR BALANCE permet dies litter insingence les haut-parleurs avant par rapper aux raci , arieurs arrière, le vegu day for the partie of award on the law rent year of to one can't fee to realize it with an agreem the left left. parte ire arriere en le 1 simpni vers la proite. A common to the methodologies of frequent BA, ANG I wime to by their energy agendes. his man been hard payment and earlier from his partit distributed from the first the first the same of the s projection, the source of projection on rendering to be thomas and transfers to a security as a first programme or the programme is a drift of the color field. had building the Available of expenses. Alle tegating when he are a good unides the transfer that the transfer to built a estere in a morarde estis figureurs gen for eit in all activities tables et haut carrours arriere.

15

Contract premortanement to reglace duvolunt of the plant of a succeedual of a section destination of destination galatine a finite duality and traction as a succession of contract of the succession of the first parallel section of the succession of the maintenance of the succession of the succession of the engages investigation. 14

Dit is enn henevoud ge concentrache envents gobop cabe regelant. Our die eine feit steing was tie him, ber in hom migelie de eineren feit steing afzunder in hit die eine feit die bei als voor voncer auchte nach an eine feit be bei als voor stein die hier en dat neh eine hier eine hier von eine bestellt de konneen de BALANCE kriig, op "O" staat, werken de Binker- en rechter kuidsprehm beide op hetzelfde vermogen. Wanneer hij nach wan de hiere hiere hiere wanneer hij naar rechts wordt gedrand, wordt het rechterkansa tie drand, wordt het rechterkansa tie drand wordt het wordt het rechterkansa tie drand wordt het wordt het rechterkansa tie drand wordt het wordt het

15

Oil is een tweeving ag concentrache wrietings gening a hind in a sammer hind in greek that travalure and a week has earn in the same of the residual and their man an inner to greek that the residual and their man and their suppressions and their actions of their end of their en

м

Der Regter FRONT RE AR RAL ANCE tieber hüßt das verhichts des verwahlt hau zu meiner siche Bohe in der Laubspreicher Der Little 19 eren uns 30 einer ber bei der Laubspreicher Der bertenn ber berten Laufspreicher ger Laufspreicher ger Laufspreicher ger der Ser bei der Berten der ber der Jeregters erhauer der hinzelbeit der Serbeit der Serbeit der Berten der der der Berten der der der Berten der der der Berten der der Berten der Berten der der Berten der Berte

15

Operating instructions

Instructions d'utilisation

Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung

The NA 8340 is equipped with an AMP CONFIQUENT A material of the responsibility of the control the control of t

The Fill spacing instructions indicated by astroids if indextunguisher when the AMP CONTROL Switch is self to 4OH publisher.

- 1. Set the SELECTOR switch to FM position
- 2 Push the SPEANLES buttons in accordance with system arrangement.
- 3 Set the Moute switch to 2016 (2016) allowers to got the analysis of the following and the Table Moute. For each fine to got by buttor reveals as the Table switch only when this reveals as any or the source of the bottom when moute the case and the most of the factors are the same to the case and the most off the each and the most off the each and population which are and population which is a section.
- 4 Time in the case red station with the TUN NG hard. * A First maximum deflection of the SIGNAL meter This indicates proper tuning.
- 5 The JI M STERIED" lamp with up not small carly when air. FM stereo station to store the MODE switch to MONO if the received FM stereo signal is weath in relation to noise in sec.
- 6 Adjust the VOLUME TONE, and BALANCE controls

La REP 6.340 ast equiph d'un commutatour d'ante l'alens au le contrat de la contrat de

Les vietractions (a dessure qui sont précédités d'un estrimique la leinting plus le mais requiré commutateur AMP CONTR' ; est en position 4 CH

1. Mattre te sélectaur en position FM

- 2. Applyor surious trusties SPEANERS on fonction do it specifies a stephen
- 3 Memor to commutation block but 20 mile to memor we have each tener to the each of the each tener to the each tener
- 5 to tension (MS) and Child and earth metagrement is factor 3 est fait aut une erms.

Do # R 6,560 to "Sycrupt met wor AMP (i M-TMO), publishmen or givet a niceptanae, on to working wor lockers to regard to the publishmen of the state of the stat

(se tronic tenir i speride aan wijz i gelien iz zich van het historie ter (aan vertens i jii gezinschille mitte de Ams Control ensopiel de 4CH stand.

1. Zet de SELECTOR andoir stand FM

- 2 (include the Land Section of a variable of the section of the se
- 3 Julius M., it know up it hished 2021 income good tearline on the 1845 M. P. 1967 Rischalle labors, in the 1868 married her general of hishey to be runched and the 200-date to indoordrust earline hishes and her are het general as and her are het general as and her are het general begren as the and her are het general begren as the and her are het general begren as the and her are the transfer to be a second or the second of the sec
- 4. Stem op de gewerste zonder af met de fortille, is nig 2012a..., Saf de eigen ich de Sighal, meter max magi urthiset... den is optimast afgestemd.
- is ment to STEREO" are so great automotisch transformer ment over is afgesterisch (conc. FM stere gember Zeit de Minit is Fationee up More manneer hat certiverigen augment voor russ breat.

An one Buckward took R 6340 retricted on Particle and the standard methods on the same of the standard of the standard standard of the standard standard of the standard of th

Dies wird hit if Aufmithte in A. of Arzeige to The International RASC extent Augmentation of Anadesiungen.bezieher sich aus in 6

d Anneisungen.beziehe ser ess colores colores de la colore

1 SELECTUR Schatter out FM einstellen.

- 2 SPEARCHS STATES A USB UND UBLING TO UBLING THE CONTROL OF A USB UNITED THE CONTROL OF THE CONT
- euchte 1 AFE MONITOR

 ucht nochmaliges trücke (A ser durch nochmaligen Störendom nochmaligen der Schalter jedoch bei UKW-Fender schwäch einfallenden Sandem
- 4 Receive Surch Hotaligung das TUNING-Drah anoptes a 1 se grae un hiter Soridar abatem mai mai an Afrabett graf for nus maidm. Zeigorauss hiagi ses tirunal. Meters und groß tor unigizartier Lautstanke erreicht.

7. Set the MODE ewitch to RM for regular methal encoded ricciming FM broadcasts i RM1 indice to lights up and to 502 for 502 encoded FM broadcasts i 502 indicator lights up i Set the MCDE switch to RM when 4 chain e reproduction is sessed when receiving an FM atoreo broadcast.

1 Set the SELECTOR switch to AM

- 2. Set the MODE switch to 2CH ("2CH" indicator lights up and the "APE MOINTOR switches to off by button release).
- 3 Tune in the desired station with the TUNING kni ti- Fine tune for maximum deflection of the SIGNAL motor.
- 4 Adjust the VOLUME control as desired
- 5. Adjust the TONE and BALANCE controls as desired.

eron modulation de tréquence en étérée. Mottre le commutateur le 90 fcf. sur MONO le le ergnal sière à reçu est faible par rapport au rivenur de bruit.

6 Region VOLUME, TONALITE at BALANCE aux valours désirées

7. Mettre le commutateur de MODE sur RM pour les émissions en modulation de fréquence codes sur matrice normale, le témusions RMT su privries émissions en modulation de tréquence en code 50 le témusions lumineux (SQ lis allumenta). Mettre le nommuta teur de MoDE sur RM kinsique lun desire une réproduit teur en qua triphone pour la réception divir e emission en modulation de fréquence interés.

1. Mettre le pélecteur sur AM

- 2. Mettre le commutateur de MCXE sur 2CH le le l'un 2CH le allumetal et tiberer les touches l'Aht. MONITOR (en appuyant une naconde fois).
- 3 Region e récepteur sur l'ametteur choisi à l'ai sin su trouten "UN NG acc et 1. L'on otitient le regioge finicies aux le dépracement de l'aiguit le du cadran SIGNAL est à son maximum.
- 4 Régier le volume à la valour desires
- 5. Régier également *OhALITE et BALANCE solon le gout

- 6 Regel de volume- klank, en balaneregoling, naar emaak hy
- 7 Zet de MODE timop ap RM voor volgens het regular matr + systeem geër cudeer de 1 M urtzen briger shet. RM indicatielamitje gaat dan brandan of up 5Q voor 5Q geencudeerde urtzendingen ("SQ Isangre gaat brandan).

1. Zet de SELECTOR knop op AM

- 2. Zetide MOOE knop op 2CH ("zCH" lumpje gaat branden i en de TAPE MONITOR knop op iuit i knop naar buiten.
- 3 Stemmet de *LihithG knop op de gewenste zender af zr-tariig, dat de wezer van de SIGNAL meter maximae, urtsteet.
- 4 Regel volume, klank on balans near smooth af

- 5 Boim Emplang eines UMW Sendors, der ein ateriologikuries Programm ausstrahrt, schaftel dier Receiver automatisch auf die Betriet sarf (stereolomis was durch Aufteuchten der 5.13 REC (Auzeige einerschafte) ist hie stark verrauschtem URW Steren Emplang, stider MODE Schafter auf (MOP) z. einzustehen wodurch die Storgerausche unterstruckt werden.
- 6 Die Regier vOLUME BASS, TREBLE und BALAfict in ach ind visuellem tresi hmack oder der raumas usf schen Verhaltnissen entiterenden der stellen.
- 7 Zum Emplang von Quadrofonie URW Rundfunkserburger, die hach Jem Regular Matrik Verfahren zolleist sind, ist der Milvig Schaffer er Steilung IRM zu bringen illabe leuchtet die "RM. Anzeige auf beim Empfang Wick dieherfer Qualtrufunkt ole Mir Rundfunkser dungen ist der MCDE Schaffer auf "SQL zu stellen (die "SQL-Anzeige leuchtet auf).

1 SELECTOR Schalter auf "AM" e-natellen

- 2 MODE Schafter auf "20H Istellen ic.2 CH" An zeige wurchter auf und "APE MONE" OR Schalter Junch nuchmanges Drucken (Austoseng) in Stellung. OFF II. aus ihringen.
- 3 Receiver durch Retatigung des TUNING Dreh knopfes auf der gewunschter Ser der im MW Rereich abstimmen ing fin alle Af stimmung ist bei maximalierh "Teigeraussof au des StuhiAL Minters und bei großter unverzentter Laufstattaerreicht.
- 4 YOU UME Region auf angeniehme Zimmerlaufstanse einstellen
- 5. Die Regier BASS TREBLE und BALANCE nach in Erwitsiehem Geschmach oder Ben faum ab introdum Beitingungen entsprechend ein stellen.

- 1. Two pairs of phono input jacks. PHONO 1 and PHONO 2, are provided to enable connections to two record players. To reproduce the output of the record player that is connected to PHONO 1 lacks or a microphone plugged into the rear panel MiC jack, set the SE_EC*OR period to PHONO 1. To reproduce the inutput of the record player that is connected to PHONO 2 jacks set the SE_EC*ONO 2.
- 2. Set this TAPE MONITOR awisches to off (by buffor reliease) if you wish to use a curven from stereophonic discussion the MODE switch to 2CH ("2CH" indicator lights up: You can get quadraphonic sound from a conventional stereo disc through the regular matrix circuit it y setting the MODE switch to RM. Set the MODE switch to 5Q for reproduction of 5Q discs and to RM for playback of regular matrix encoded discs.
- 3. Adjust the VOLUME control to the desired between level
- 4 Use the BASS TREBLE and LOUDNESS controls to adjust sound to suit your preference and the acoustic conditions of your room.

- 1. Deux paires de prase d'antrée phono, PHONO 1 et PHONO 2 sont prévues pour par mettre le raccordement de deux fourne disque Mettre le sélecteur sur PHONO 1 pour reproduire le signal de sortie du tourne disque reccordé aux prises PHONO 1 où d'un microphone branché sur la prise MIC du tableau arrière. Mot tre le sélecteur sur PHONO 2 pour reproduire le signal de sortie du tourne-disque raccordé aus anne PHONO 2.
- 2. Liberar les fouches TAPE MONITOR (appuyer une seconde fois). Si vous désirez utiliser un disque steréo classique mettre le commutateur de MrDE sur 2CH le tempin [2CH selumera) vous pluvez obtenir une reproduction en que driphuries a pertri d'un disque stèreo classique en ut isant le circuit pour matrice nurmaie ciest à dire en mettant le commutateur de MCDE sur 5Q pour la reproduction de disques SQ et sur RM pour la reproduction de disques codés sur matrice normale.
- 3. Régler le volure au reveau déeré
- 4 Regier selon votre gout et pour autisfaire aux conditiurs au uustiques de le pièce ou vous vous trouvez, GRAVES, AIGUS et SONORITE.

- 1 Zet de SELECTOR knap ap PHONO
- 2. Zet de TAPE MONITOR anup "utf. iknob natt buiter.) Zet, wanneur U een gewone stereoplaat wit sevion de NoDE anop up 2CH (het "2CH" tampir gaat branden; U kunt kwadrafoniach ge luid ut een gewore stereoplaat winnen via de regular matrix schakeling door de MODE schakeling door de MODE schakeling door de MODE schakeling op 5Q voor weergave van 9Q platen en op film voor weergave van 9Q platen en op film voor weergave van 9M gedinoodeerde zinten.
- 3 Regal volume, Mark, contour en balans rear arreals of
- 1. Der KR 8340 ermöglicht den Anschluff zweist Stereu Pfaffenspieller mit einkhumagnet sichen Azitastsystem, sie an die Rui hann PHCHsC 1 und PHONU 2 an der Rucawand der Rei evers an geschlossen werden. Zur Schappanten Wiedergate uter 3en zu die Buursen PHONO 1 angeschlossenie i Platter spieler oder für monauteit Mariotondurchsagen mit Hilfe eines an die MIG Buchse alligeschlossenen niederi himigen Mikrotons ist der SELEUTOR Schafter in Stellung PHONO 1 zu bir rigen. Zur ihlerdengatie von Schaftereiten utein einen an die hillighen PHONO 2 einge stellt verden.
- 2. TAPE MONITOR Schaller durch nochmaligital Drucken (Ausicsung) in Stellung (OFFT laus). bringen. Zur Wiedergabe heraumitächer Ste roo Schaltplatter den Mill it Schaffer auf "2 OH" ainsteller . Ire. 2 (24" Arize un leuchtet auf: Wird for MODE Schafter jedick him Stellung. RM getracht (wobe die RM' Avzeige auf leuchtet, so koriner Stereo Schallolatter, mit Quality if irrischem Kigr geffcht id hillia er eile vior Lautsprecher wiedergegenen werden, Zun: Win-sergar in yor 4 Har a Schallplatten die nach der 502 verlahren cissiert sind mußider MODE-Schatter auf. Sta., zur Windergatie v.in RMcodenter Schallplatten auf INM gestellt werden. Dar el leuchtet jeweils die zugehonige Anzeige. Immov auf
- 3 Die Regier VOLUME, BASS, TREBLE und BAL ANCE sowie den Schafter LOUDNESS nach indwiduellem Geschmack oder der 13 manustrachen Verhältnissen entsprachand einstellen.

TAPE MONITORING

If you wish to use the KR-8340 with 3-head type incensor to so you can check the sound quality of the reliable that is being made by momentarly comparing the viginal sound with recorded and as as follows:

Push in the "Art MONITOR switch / 1995 tion) to monitor the recorded signal Hermans the TAPE MONITOR switch (jout position) to a reproduce the source signal before it is recorded.

WHEN USING ONLY ONE TAPE RECORDER

Course, time topic recipier to either this A TAPE or is 1APE achieves the rear parent.

RECORDING

- It set the SECECTOR switch to the desire to program source.
- 2 For recording with the Altape recorder law for other binds of the built in remarks. For it is a part the Altape recorder the AltaPe Mohi fill History to pushe for
- 3 Commence receives by Transactive the recording pack without the ATASE More foother to TASE Make the test of the TASE Make the test of the tage recorder is continued as
- 4. Recurring were should be adjusted with the volume control of your tape recreaser.
- 5 Herchald gradient affected by the VOLUME, PASS THEFT BALANCE LOUDNESS controls and Fig. 15 High the receiver

CONTRÔLE DE LA BANDE

Si yous désirez utiliser le eff (1341) avec un may étophone du type à 177 les sous acces vérifir la qualité se l'en agaittement le sur utilisé en comparant momentanément le sur 1 m 3 ne et le signal enrégistré Opérer de la marière su vacre

Appuyer'sur la touche TAPE MONITOR pour contrôler le signal enregistré. Libérer la touche TAPE MON TOR pour reproduire le signal de la source en a la leur registrement.

SI YOUS N'UTILISEZ GU'UN SEUL MAGNETO-PHONE

Han a travotre magnétophone soit aux prises A TAPE ou B TAPE placées sur le panneau erière.

ENREGISTREMENT

1. Gegin i el selecteur sur la source correspon dant las programmer desire

IMSTRUCTIONS D'UTILISATION

- al Final entre, ship is on a mauthorisphene A Appear to the previous APE About Tile on as Extraction of the little of the APE About the range of the surte may be the incomment of the appear to APE upon the may be the APE About Tile on the APE upon
- 4 juin veau de l'enregistrement soit être réglé à l'autorit ; contribié de volume de votre maunitiret che

NABANDCONTRÔLE

wa reer J do # 6 8 340 wit getrucken ir combinate met eer receiter tiet 3 koppen, is het mygelk de kwaliteit van de gemaakte opnamete vergelijken met het nog op te nemen geluid. Dat gaat als volgt:

Drue de TAPE MONITURIE up niciann stands om het giger inner signale tett, term i Zet de TAPE Mote 10H ang uit man timber um het geluid van de bron voordat het eordt nege nomen te beluisteren.

BLI GEBRUIK VAN EEN BANDRECORDER

Sich seiner in ter hetzellig die A TAFE harzillop de B TAPE alemmen op het echterpanent aar

OPHAME

- 1 %c1 sc SE_ECTOR knop op de gewenste programmatiron
- 2 liegh de opname Zettig opname met recorder Albrid 1845 Michael Richard place to toute to promise the tention of the consist to Alfa Michael place to promise the consist to the Alfa Michael place to promise the Michael Police of the Set and the Tention of the Set and the
- 3 het opnemer weeu moof worden ingesteld met de volumeringe aan no de reconter.
- 4. De opname wordt niet beinvloed door de star i) van de volumer, klankr, balans- en con-3 toursnoppen op de tuner-versterker.

HINTERBANDS ONTROLLE

falls to the day of the first term of the fall of the

AUFNAHME UND WIEDERDABE MIT EINEM TONBANDGERAT

Dia Hia age of persual Assochrudschoetia (seefile spirit) and the Romeron A TAPA of seefile Seefile spirit (APA) and the High Seefile spirit (APA).

AUFNAHME

- 1 Cen BELECTOR-Schalter auf die entsere inende Tonspannungsquelle einstelle-
- Zur Aufnahme mit Bandgerät A, den Schaner TAPE MONITOR Bissinch (Auslösung) der Taste in Schangerät B ist die Taste Fandgerät B ist die Taste FA 1 MONITOR A bis zum Einraster zu drük
- 3. Han spenal et al. hatten und den Aufhahmene gelinach Herstellerangaben aussteuern. Zur Kontrolle der Aufzeichnung hinter den. Aufnahmekopf sänst sprechenden TAPE MON TOR-Schalter in Aufhahmen.
- 4. Aufriahrhepeget wahrer it ser gesamter. Aufzeicht is genann sin al. Bailitze at aussteuern dast keine in einstellerung aufteit.
- 5 Die Aufrichme wild durch die ewenge Emstellung der Regier richt beier freihligt.

PLAYBACK

- 1. The SELECTOR switch can be at any position.
- 2 Push the corresponding TAPS MONITOR the tch Make sure the unused TAPS MoIN TOR switch has been switched off (by button relinears)
- 3) For playback of discrete 4 channel table, the MCCF swift is should be set to DtSCRETE position—JOSCRETE inductor lights up. For conventional 2 channel table playteck set the MCCs switch to 2 CH. If you wish to get 4 channel sound from conventional 2 channel stered sources set the MCCE switch to RM pile ton Set the MCCE switch to RM pile ton Set the MCCE switch to SQ encoded tape playtauks at discRM for regular matrix encoded tape reproductions.
- 4. Adjust volume and lone quality.

WHEN USING TWO TAPE RECORDERS

Connect one tape recorder to the A *APE jacks and the other to the B *APE jacks on the rear panel. § L'enregistrement n'est pas influencé par les régages de l'ume graves aigus balance apnorité et filtre du récepteur

LECTURE

- 1 Le selectour peut être dans n'importe quelle position
- 2. Approver our la touche TAPE MONITOR conresponsant au magnetophone. 5 assurer que la louche TAPE MUN, 1199 normatilisée a été liberse (en appoyant une seconde fois).
- 3. Pour la recture de bandes discretes à 4 canaux : le commutateur se MYSQE soit être sur le position DISCRETE! les tempin. E. SCRETE! et aume. Pour ai inclure de términe. E. SCRETE! et aume. Pour ai inclure de términe canaux dassiqués à deux canaux mettre le construtateur de MOCE sur 2CS : sus désirez reproduire en quatruhur le les enregistrements provenent de sources classiqués stère : à décui conéux met tre le commutateur de MOCE sur la puet un RM Meme le commutateur de MOCE sur la puet un RM Meme le commutateur de tiendes codées SQ et sur mêtre normale.
- 4 Régier a votonte votume et toneiffé

UTILIBATION DE DEUX MAGNÉTOPHONES

Raccorder or indure topic the eur prises à LAPE et lautre eur prises BITAPE du tableau arrière.

WEERGAVE

- 1 De Sc. ECTOR trop mag in elle willinkeunge stand stean
- 2. Druk de desbetreffende TAPE MONITOR knop in knop ir gedrukti. Zorg, dat 3e niet gebruikte TAPE MONITOR knop just steet.
- 3 Your weergave van discrete 4 kanaais benden moet dit MODE schain auf in atand 015. CRETE state thet. DISTRETE indicate impergest brandens, voor gewine hvens areaste storauweergave moet de MODE knop up 2CN staan, warmeer if 4 kanaais gehild uit conventionere 2 kanaais stereobronnen wit winnen muet de MODE knop in stand RM staan. Zet de MODE knop up 5Q vuur weergave van 3Q ge anbodwerde benden, idem voor RM.
- 4 Regel volume on klarik naar smaak af

BLI GEBRUIK VAN TWEE RECORDERS

Shut de ene recorder op de ATAPE siemmen de andere op de BITAPE slemmen op het echterpense ean.

WIEDERGARE

- 1. C. a pewinger Steffung des SELECTOR Schafters ist tie. Tantien-twiedergabe ohne Beilang
- 2. Den entspreichenden † APE MOts * OR Schalter Ander in dr., wen der nicht ber itzter itzter † APE MONITOR Scherter in Stellung OFF (aus) bringen
- 3 Zur Wiedergatie diskreter 4 Kanal Bandaufrecharger of fer MCDE Shaffer out InS. CRE'F emiliationers he 1.5 RE'E. Arzeige. tou litter same auf- zur Alle sergatio von her kommilitier Stereo Har daufze 1 - Jen auf 2 CHI to JEH Anzeige muchtel auf. Avid der MODE Schaffer bei der Aneitergabe von Stere-Haistaufzeicht "ngenie Stellung RM" got racht, so ert nut die directorgalie guasquarte for such after alle ver Lautsprecher Die Steamon RV des MilDE Schallers at auch bei der Aleitersatie RM cyclenter Barris ifzeich. hungen z , wahler: wahrer tertie. Siz collection. Ber deutzeichnunger i Steilung 52 zu bein ger int "laties ieuchtet jeweits die zugehorige. Anzeige auf
- 4. Lautstarke und Klangfartie nach eigenem Gill achmack inder der raumerust schan Verhällnasier entsprechend einstellen.

AUFRAMME LIND WIEDERGABE MIT ZWEI-TONBANDGERÄTEN

Eines der beiden Tontiansgerate an die Huchsor Foder Jihle Buchse. A TAPF an der Geriste runkwand, das andere an die Buchsen B TAPE anachteiter.

FOR BIMULTANEOUS RECORDING WITH TWO RECORDERS

- Set the SELECTOR ewitch to the deemed program source
- 2. Fush in the A TAPE MORITOR button (joh? position...)
- 3. Recording can now be made into both tape recorders aim offer ecosty. For monitoring the recording on the Altape recorder in exase the BITAPE MONITOR will now the Altape recorder planting the recorder give the Bitape recorder planting BITAPE MONITOR switch is an impostion.
- 4. Fier-ording levels should be adjusted exectly with the volume control of your tape recorders.

POR RECORDING FROM A TAPE RECORDER TO B

Table recordings may be easily duplicated from one tape recorder to another tape recorder with minimal loss of quality as follows.

- Set the A.TAPE MONITOR switch to off position (button released).
- Set the A tape recorder to playback mode individe B tape recorder to recording mode. The playback from the A tape recorder can then be recorded on the B tape recorder.
- 3. The recording condition can be monitored by pushing the B TAPE MONITOR switch in ("on", position").

POUR ENREGISTREMENT SIMULTAMÉ SUR DEUX MAGNETOPHONES

- 1. Régier le sélecteur sur la source correspondent au programme désiré.
- 2 Appropriate la fouche A TAPE MONITOR (position, marche)
- 3 Lerregistrement pout maintonant être réalité simultanement sur les sous magnétiqueures. Pour contrôler l'enregistrement à la le l'ay letto phone A librer; la touche b 1Art. Multis 10H poist or l'enregistrement sur le magnétophone B, applyersur la touche B TAPE MONITOR (position imarche).
- 4 Les niveaux d'enregietrement doivent être régiés avec précision à l'aide du dispositif de contrôle de volume de vos magnétophones.

POUR ENREGISTRER DU MAGNÉTOPHONE A SUR LE MAGNÉTOPHONE B

Les er registrements sur bandes péuvent être faciliement recroduits d'un magnet schund à l'autre avec perte de quarte légigeable en procédant de la manière suivante:

- Libérer le touche à TAPE MONITOR (en appuyant une seco-de fois)
- 2 Marrie la magnéticitione A en mode lecture et le magnétichime Blommode et registrement. Le tiquide lue sur le magnétichiune A peut alors être enregistrée sur le magnétichione B
- 3 Pour surveillar les conditions d'enregistre ment appuyer sur a touche BITAPE MONITOR (position imerche).

GISLAJKTUDIGE OPNAME NET 2 RECORDERS

- 1 Zet de SELECTURI schakeiner op de gewonete programmetron
- 2 Drui de A TAPE MONITOR knop in
- 3. Nu kan met beide recorders tegelijk een opname worden gemaak. Voor natian soor troke van de oprame op recorder A de 5 McDriTOR knop uitschakerin (knop naar buiten) voor nabandoontrole van de opname op recorder 8 de 8 TAPE-MONITOR knop Indrukken.
- 4 De opnameniveau's moeten precies met de volumeregeling van de recorders worden ingesteld.

OVERSPILEN VAN RECORDER A NAAR B

Bay dour amer kunnen mekkelijk worden ge kopiserd van de ene op de andere recorder mot minimaal kwalifeitsverlies. Dat gaat a. 🚈 🚟

- 1 Zet de A TAPE MONITOR knop op "uit" (knopmeer burten)
- Schake-racordar A op woergave en recordar
 B op opname, De weergave van A kan dan op B
 worden opgenomen
- 3 De opnamelowattert kan worden gecontroteerd door de B TAPE MONITOR knop in te druktien

GLEICHZEITIGE AUFNAHME MIT ZWID TON-BANDGERÄTEN

- 1 Den SELECTOR-Schalter auf die entelle sprecher de *verspannungsquelle einstellen.
- 2 Scharer TAPE MONITOR Ain Stellung OFF
- 3 Es tiesteht die Möglichkeit mit zwei Tonbandgerater die Erzeitig Bendaufzeithnungen durchzuführen wicke allerdrigs bei mit orbandgerat Albeitie für der die ein die einfüger hann wohl aber beinmit zuständige at B.
- Der Signatpeger der Aufzeichnungen ist wiß an anderer Stelle beschrieben durch ent aprechende Einstellung der Pegelregler beider Tonbandgeräte soweit zu begrenzen daß keine Überateuerung auftritt.

ÜBERSPIELZIK (KOPIBREN) VON TÖNBAND-ALIFZEICHNUNGEN

- 1: TAPE MONITOR A-Schelter betätigen. (Einachalten), Die Einstellung des SELECTOR Schelters ist bei Tonbandüberspielungen öhne tratens
- 2. Tonbandgerät A auf Wiedergabe Tonband gerät Blauf Aufnahme schalten. Beide Geräte Bland nun so geschaltet, daß die von Geräf A wiedergegebene Aufzeichnung vom Gerät Blaufderinmmen wird.
- 3 Zur Hir fertians ontrolle über Tonbandgeraf B ist der Schafter B TAPE MONITOR zu betätigen.

NOTE:

Parallel with the tape dubting operation explained above if is prise to to reprint or a reprint of a misaneously from the invasorement other program sources seek first 1, the lit. It. TOR switch such as a broadcast in philips is interproduction in such a case the first Miss. Miss is expensed to the most be at off position to the measurement of will not be possible to monitor the tape reporting.

NOTA


Er para-ote avec le fonctionnement en ante distrement de bande distrement de bande distrement dessus il est possible de la rée distrement de la rée de la distrement de la rée de la la comme de la rée de la

OPMENIONODIA:

Para will red therboven beechreven hoped my my my med to het my my me to be to the transfer of the transfer of

HOWWEID

Rental Joseph Verfahren zur Ubertspielung von Paulauf zeit hinungen von einhem hat bijdent auf ein zweiten einer sollich Toritore bei gest und auchter ben einer sollich ber hin war und beich geführt werden macht aller für weiter sollich ter auf 1. gewunschlie Programmen einer hau steiler auf 3. gewunschlie Programmen einer hau steiler auf 3. gewunschlie Programmen der berhau steiler auf sein siche haber der gewennen Halberband begente sie misspielt auf der being weiner Halberband begente sie misspielt.

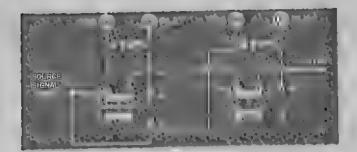

TAPE MONITOR SWITCHES

LA COMMANDE MONITORING

BANDMONITORSCHARFLAAR

SCUH, E.S. S'NAL Bryang

REC
Operation (II) AT - White pare

Utyary


A TAPE - Bondighterner (B


B TAPE - Bondighterner (B)

HINTERBAND-KONTROLLSCHALTER

SCOUNCE'S What is a regreater © fig. in Audingrow © PLAY - Web to path © C/CTPU".

Ausgal g © A TAPE - Tex consignors A © 8 TAPE - Tonbandgorst (B)

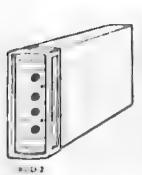

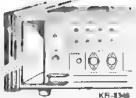

Arrowheads Point de fléche Pijlteken Pfeilspitzen

Reproduction of CD-4 discs is possible with this receiver in conjunction with the KCD-2 (optional equipment) which can be easily plugged into the receiver's rear panel. The plug-in connector is located under a plastic covering lid at the left corner of the receiver's rear which can be removed easily by hand. Position the KCD-2 with the arrowhead mark on the front panel pointing to the right when making the plug-in connection. Remember that the player must have a suitable CD-4 cartridge and the output of it should be connected to the PHONO 2 jacks, and it is recommended that low capacity connecting cables be used between it and the receiver.

OPERATING PROCEDURE IS AS POLLOWS:

- Set the SPEAKERS buttons as desired. Reliese the TAPE MONITOR switches to extended out" position.
- 2. Set the SELECTOR switch of the KR-8340 to -- CD-4 position ("CD-4" indicator lights up however, this indicator will not light unless KCD-2 a inserted).
- 3. Set the MODE switch to DISCRETE position tuDISCRETE" indicator lights up).
- 4, Play the test record supplied with the KCD-2 in accordance with the directions outlined in the KCD-2 Operating Manual. The "RADAR" indicator will light up when the test record is played to show that CD-4 discrete disc reproduction is in progress.
- 5. After meking adjustments, other CD-4 discrete discs may be played.
- Adjust VOLUME, BALANCE and TONE as desired.

La reproduction de disques CD-4 est possities evec ce récepteur lorsqu'on lui adjoint le KCD 2 (en option) qui peut facilemen' être branché sur e tableau arrière du récepteur. La connexion à fiches est placée aous un couvercle en matière plastique situé à l'angle gauche du tableau arrière du récepteur et qui peut être facilement enlevé à la main. Engager le KCD-2, la flèche figurant sur l'avant pointant vers la droite pour que les fiches se placent dans les prises correspondantes. Ne pas publier que le tourne-disque doit être muni dans artouche CD-4 convene bie et que se some unit être reccordée auxiraines PHONO 2, de plus il est conseillé d'utiliser des ... câbles de raccordement à fallue capamité entre le tourne dieque et le récepteur.

LA MARCHE A BUIVRE EST LA BUIVANTE.

- 1 Mention es touches 3/EANER'S fairs la puedion souver de l'APA N. N. F. El en accours de l'outernant de la communité des la communité de la communité des la communité de la communité de la communité des la communité des la communité de la communité de la communité de la communité de la communité des la communité des la communité de
- 2 Mettre e serectour du RA 4340 sur la poerton CL 4 le tampin luminaux "Cl 2 4 le allumera saut en l'absénce de module KCD-2). Si dissi
- 3. Mettre le commutateur de MODE sur le postion DISCRETE (le témoin lumineux "DISCRETE" s'allumera).
- Jouer le disque d'essai fourni avec le KCO 2 conformément aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation KCD-2. Le témoin
- FADAR", s'allumera pendant la reproduction du disque indiquent ainsi que c'est un disque discret CD-4 dont le reproduction est en cours
- 5. Après avoir effectué les régleges récessores. For pourre passer à d'autres disques decrets CD 4

Weergave van CD-4 platen is met deze tuner versterker mogelijk in combinatie met de KCD-2 demodulator (extra verkrijgbaar), die stoken. De insteekaansluiting bevindt zich onder een afdekkapje links onder op het achterpaneel het kan worden afgenomen na twee schroeven te hebben verwijderd: Plaats de KCD-2 met het pijfteken op het frontpaneel naar boven bij het insteken. Bedenk, dat de platenspeler moet zijn voorzien van een geschikt CD-4 element en dat het pick up snoër capaciteitsarm moet zijn

DE BEDIENINGSPROCEDURE IS ALS VOLGT:

- 1 Zet de SPEAKERS knoppen near wens. Zet de TAPE MONITOR knoppen "uit".
- 2. Zat de SELECTOR knop op de tuner verster ker in stand CD-4 (wakrieer de KCD 2 e aangesloten gaat het "CD-4" lampje brancen).
- 3. Zet de MODE schakelaar op DISCRETE (het "DISCRETE" lample gaat branden).
- 4 Speed by met de RCO 2 verstrekte teetplaat af overseen ometig te in de hardwessig tij de RCC 2 pegever aar wize yn it Het HAZ AAL in dicateuem op aat tear de mit plane hot speedn van de teiste aat 'n aar te gevel. Iat de die erste CO-4 weerdave aan de gang is.
- 5//Nadat de afregeling klaar is, kunnen andere CD 4 pleten worden gesinneld.
- & Repair volume on signs had emade of

Der KR 8340 ermöglicht die Wiedergabe von CD-4-Schallplatten, wozu allerdings ein zusätzlacher Demodulator erförderlich ist.

Desser Dericourator mit der Typenbezeichnung KC 2 alle auf ubehör Geferbar und kann wier zu ihn auf und ihn einer Gesondere Steckvorrichtung auf der Rückwand des Receivers eine sich auf der linken Seite der Receiver-Rüch wand und ist durch eine Abdeckplatte verwand und ist durch eine Abdeckplatte verwanden die sich leicht und ohne Werkzeus ahnehmen 1814 (164 Demodustor E.CD-2 ist — weil Je Skizze erkennen 481 — bis zum Einrasten in die Steckvorrichtung einzuschieben, wobe der Pfeilspitzen auf der Reglerleiste des Demodulations nach rechts weisen müssen

BEDIEMUNGSANWEISUNG

- 1 SHE ARENTS Charter All and older Billip nach Ar zer De angesch usseher Cautageschergrup par het Higher 1875 Michs 1, old Scharter buch nachmaliges Drücken (Ausbeunge in Stehlung OFF (aus) bringen.
- 2. Den SELECTOR-Schalter des KR-8340 auf "CD-4" einstellen. Dabei leuchtet die "CD-4"-Arzeige auf, die jedoch nur dann wie is ein et wer zur Demodulator KCD-2 eingesetzt ist und dessen einwandfrele. Funktien erzeigt.
- 3. MODE-Schafter auf "DISCRETE" einstelten (dabei leuchtet die "DISCRETE"-Anzeige auf)
- 4. Die mit dem Demodurater #CD 2 geseterte Testschallplatte abspielen und die in der Bedienungsanleitung zum KCD-2 enthaltenen Sprederanweisungen beächten. Beim Abspielen 197. Testschallplatte lauchet die Anzeige "RADAR" auf.

Switching the AMP CONTROL switch to the 2CH sale bries or the two arrichters or the left sale to write as not and the her amplifiers write the right side who for any as as one. This more than doct we the steeled two channes power output (25 waits per channes into 8 phris at 20 2CH start of the milde rethering the channes in 2 channes mode rethering the channes in 2 channes mode without the amplifiers are worked in this manner. The MI 19 section and be set to either 2CH or MONO as desired.

NOTE:

Aways leave the power switch off which result ting the AMP (Coh) ROL switch. Otherwise it was activate the proteints in circuit to momen tigs by out of shows. This dues not indicate damage however. Le fair de placer le commutation de contrôle de rampièle attent sur 20th met les deux ampièle à teux gain he en fennitement mont commut de même que les deux ainsi le ateux d'unit. Coci fair peux que de utilier le proparament le sortie atérit sur deux arraux. 25 e amper utilisé sur 8 unes peux arraux. 25 e amper utilisé sur 8 unes peux arraux. Les en que triphient de de la communité per cana sur « navieux ... lais se udé. le pour le communité un VOR doit être place soit aux 20th pour soit sur MONO.

NOTA

Turpours couper talimentation lors d'un changemant de pristre : 5, i nommit alest AMP (CUN TROS taute de quoi e cer u de protector se trouversit moment areament exide et couperail le sur mais cette interruption n'est indication d'aucun dommage. Wanneer de AMP CONTROL scheneteer in stand 2011 wordt gezet gear de twee verster ters vias att één werken an te twee verster ters vias att één werken an te twee ver his noch Dit zergt von meer san een via KKE-06. IJ van hot heere analis is ferrei neutwerver von 125 William per van allie is in him van 20 20 U.C.C. Hz vir 4 tagringes getruie werzit och in per ver aniem 2 kannals getruie. Dit wir it as gegeve is kinn 30 verschting van de 20 Him at augegeve is kinn 30 verschting van de 20 Him at augegeve in stand 2014 of MONO naar wens worden oezet.

OPMERKINDUN

Schane, anyd de notachakeraar wit by het om achie ee war de AMF c. faith is assic. Anders wordt even de bever wrigss it akecing it werking gested erwall het weund uit. Dit kan echter geen schade veroorzaken Wile tiereds an anderer Stete envetot, at der HR 434) we wast to all 4 harm ferriot emge. stell Air 5 Sor verstarker time harter at Ser-Re-award jos Reservors auf (2 CH) eingestellt. so wer to le Zwe versterwert ign. Z. R. Ser. Verstance for der vorderen eine und hinteren brown mana curtor Zons, horrischaffung militing physical magnitude of the series to tot we dur to the Australian tempton to Starou & eder date on metrials tax, expelle commit tie. traction Same waterly dos # k-634, an 8 UNA the school best 4 Harris Retriet 15 to \$40 FARMS ou story) see the a figure. Retriet uniter den gibt promotion programmed by the part on box 2 kg as bet let muchtet die Betrebsarten. or zonge a set or territy are you will (1340) auf in it assemblight at per Minico Schader and wester auf 2 CH oder MONO einzustellen.

RESWARIN

Die ins haltung des KR 8340 von 4 auf 2 Raha Finthet ister umgesehrt der hint hur tie aus goschafteren Jerah festzschafter Khive Ridurch fasteriaus sung Stehung (1996 finthum vorum inner werder Anderta alter sofur. Ob auf mats he hinterungsschaftung Tatig auf Jerah auf des Lautsprecherbungsnige fills Rahavers ab worder hindlich kein Schaden entstütt.

RM-SQ-CD-4 Introduction Présentation des systèmes RM - SQ - GD-4 infeiding tot RM/SQ/CD-4 Einführung in die 4 Kanal-Wiedergabe technik

wen types of 4 channel systems are explained breefy as follows:

1: FM (FEGULAR MATER) SYSTEM

The regular matrix system produces four channel cound in two ways; ie, from conventional 2 cannel sources through a synthesizing a the so-called 2-2-4 system; and from aystem. In both, 4-channel sound is produced by 2-channel t. an R signers by adding to on sufficient from the

2 SO (STEREO CLIAD) SYSTEM

in principle this s a 4 2-4 system which is a fundamental improvement over the RM system with better Front-Rear and Left-Right separation. Also there is none of the unnaturalness cometimes encountered with conventional RM methods when reproductive is made in stereo or nonaural modes. This is a superior method also, for reproducing 4CH discs when only redinary conventional stereo cartridges are

3. CD-4 (COMPATIBLE DIBCRETE 4-CHANNEL)

CD-4 discs contain the main stereo signals including the L an F channels to which are added the Front-Rear characteristics. This is mexed with a difference signal that is FM modulated on a 30 kHz carrier when the stereo record is cut. Therefore, a special CD-4 cartridge capable of epicial ring high frequency ranges up to 45 kHz becomes necessary for CD-4 reproduction of CD-4 discs. Moreover, a special CD-4 low capacity cable is necessary for connection between the cartridge and the semodulator.

L'on trouvers ci-dessous, le description résumée de trois types de systèmes de quadre phonier

I BYSTEME RM (MATRICE NORMALE)

Le 1, stème RM matrice normale fonctionne au quatre canaux et ce de deux manières, c'est e dire soit à partir de sources classiques à 2 dans le système dit 2-2-4, soit à partir d'u estrement sur 2 canaux (code à l'origine e partir de sources discrètes à 4 canaux râce à u décodage permettant de recréer les quatre canaux comme dans le système appelé 4-2-4. Dans les deux cas, l'ori obtie en quadriphonie à partir de signaux provenant de deux canaux l'et et ceci par ajout ou por soustractior.

1. SYSTÈME SO (STÉRÉO QUAD)

En principe il s'agi ilà d'un système 4-2-4 stituant une amélioration fondamentale par rapport au système RM, essurant un séparation avant arrière s'apparation avant dens classiques RM lorsque la reproduction est faite en stéréo ou e contre absolument pas avec s'ème, il a une méthode de qualité supér ure également dans le cas de reproduction de disques 4CH, lorsque l'on ne dispose que de s'apparation de steréo che sques services se

De drie soorten 4-kaneais systemen zon er hat kuri e. v. te omschrijven:

1_RM (REGIGLAR MATRIX) SYSTEEM

were M regular matrix (QS) system zorgt op twee manieren voor vierkanaals get id van digewone 2-kanaals bronnen door een in twee proces volgen het zg. 2-2-4 systeem en van de 2-kanaals bronnen (die oorspronkelijk van de 4-kanaals discrete bronnen zie geëncodeerd) via een decodeerpro en twee erkanaals vorm volgens het zg. 4-2-4 systeem; in beide gevallen wordt 4-kanaals geluid gewonner, met het en 2-kanaalsgeszid door optelle en aftrekter.

Sansui, Scheiber; E-V, Dynaor enz; gebruiken met RM systeem. Ze vertoner en stern an verschillen; maar ze kunnen alle op praktiech dezelfde wijze worder en gestallt.

2. BQ (STEREO QUAD) SYSTEEM

In principe is dit een 4-2-4 systeem met een principiele verbetering t.o.v. het RM systeem omdat de links-rechts en voor-achtel kanaa scheiding beter is. Ook heerst niet het lichtelijk omatuurlijke, lat soms optreedt bij RM methodes, wanneer de weergave in stereo of ir-ono plaatsvindt. Dit is een voortreffelijke manee om ook e-kanaals platen weer is geven met een ge

3 CD 4 (COMPATIBLE DISCRETE 4TAMAALS) SYSTEM

CD-4 platen bevatten de hoofd stereosignatur met het L en R kanaäl, waaraan voor-achter karakteristiek wordt toegevoegd. Dit wordt gemengd met een verschilsignaal, dat op een 30 kHz draaggolf wordt FM gemoduleerd wanneer de stereoplaat wordt gesneden. Daarom is een speciaal CD-4 element nodig, dat ook ge mogste frekwenties tot 45 kHz kan weerge-

Nachstehend werden die drei getenuchtichsten 4 Kanal-Verfahren beschrieber

1. Dan Ragidor Matrix Verfehren (RM)

Dieses Verfahren arbeitet nach dem 4.2.4 System, d. h. die Aufnahme erfolgt liber vior Kanale d. h. mit vie: Mikrofonen, die Übertie gung der codierten 5 am Just Zwe Parate die Wied gabe sor was a mer are the Coup the was to liber our speak with the west a man a property of the stage goffent in a ter have product as 1 and All tasks as an act torn AM . . far er decodierten Salia ** omm icher Stereo-Tonat : state völlig ausremend. Das RM-Verfahren eignet sich gleichermaßen zur Wiedergabe herkömmlicher Stere ichallplatten mit quadrofonischem Effekt, Aufnahme und Übertragung erfolgen dabei über zwei, die Wiedergabe über vier Kanäle. Die Frequenzaufbereitung bei diesem 7 2-4-System besorgt ein sogenannter "Synthesizer", in dem ek Teil ier Stereo Signato zur Gewinnung der infor-atio- für die be 10' Pinteren Kanale ausgefiltert wird.

2 Oan SO (Steron/Quedra) Variation

Im Prinzip handelt es sich belm S. Veitabren um eine vom RM-Verfahren abgeleitete Schoot tungstechnik mit Zweikanal Vierkout ungstechnik mit Zweikanal Vierkout ungstechnik mit Zweikanal Vierkout ungstechnik mit zweigere verkömmlicher Stere von nach dei vermischer Stere von nach dei vermischen Auch hier wieder wird du 4-2-4-Technik angewandt, jedoch erfölgt beim Codieren eine Phasenverschiebung der einzelnen Signale um +90°, bzw. 90° mit addiever Mischung, dieren Wiederauftrennung und Zuordnung zum linken vorderen, linken hinkeren Kanal durch den SQ-Decoder bewirkt wir 3 Der

Thus epecial attention must be given to the will of a C. 4 in this act at a rectific will enable a perfect decrete 4 channel reproduction.

3 SYSTEME CD-4 (COMPATIBLE DISCRETE 4-CHAMPIEL)

Les diagres CD 4 comportent les principaus exprisi in stère : programa in au la chére de l'un planta les estre les e

Bitaut diving preside blen soin d'utiliser une cartisur he et un câties. C. 4 mais un auta alors une improduction partialment discrette sur 4 canaus.


van om ook CD 4 platen te kunnen reproducarer. Birver doe is oor liges ook ilig is deltaarm pica up a ner ruistig voor de earth-när gitusten konnent en dumooutstor.

Dearom moet speciele aandacht worden geachtviller aan het getie, wieler een "(1.4 me moet er seiner maar 51 maakt wel een komaalt te discrete 4 kanaats weregeve mogrigt enterheidende Vorzug des SQ Verfahrens till die hishere i berspiele hähr mung und practite et an enter vang die zwen Hilmertahren genugt aus zwenten genugt aus zwenten sonten herkommtliches Stereo Ab taatavaten

3 CD 4 (COMPATIBLE DIBORETE 4-CHAMMIL)-VERFAHREN

Das CU 4 Vertahren et des mudernate und zu One in that argistre wister also it is for the said feet quarter in a her was pergatively storme. Her fire CL 4 h his swifte wender the humilian signate Gos resister yet who has a similar factor. Flavour decidater can ar peache their det det And the same man to specify on the property of the same of the same of must live to that igne 2 ignset21 I leave H258 frage, or that he influences under for the end gene in the term for any term of the Alexander get o mit title ites file to dual or files mutis. ACCOMETA Don erer wer for fleitrig! back con preparation is any heatstragger at our Allers. system ertir ter of tax in two age at inclusion por the 20-45 km2 westerz specier. Nection 1 or com Spezior Atteatsystem souther die Weider pare are Call 4 5-hallproften auch trescentors. haciazinatsarime unit simplaitis acionsi zurmto. Planter's comprise activities also inforderboth sittle Frequenzeintichen zu vermeiden

Boildor Wahildes geolgnoten Trinathiefmers und des ubriger für die "Dild die entgable er forstprechen Zutieburs stüllen Seisung von Promitieren ich zu eine die einer beraben fassen damit Seisung einer vollenderen Weistengsbergung der eine stellen wertengebergung der der stellen zu bieten vormag.

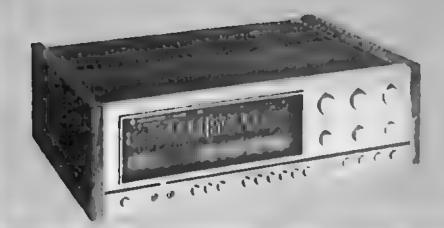

Transistive 3/for fundamentally from radios *Bloom 1 fullers on the consumer weather from to ensure their for earlier and applied store or well for the direction of the consumer of the consumers of from 1 and 1 to 2 entree parts of the con-

- in A. at water sould be to Street sur highling A. at water with the control of the control of
- the term the reviewer eway from heat railteting

The remarky developed probablishments and excepting testing after the early should be the end of th

- calif inter de papier la parte dans un tess direcforment expresse à la lumité et la laire.
- (there is to represent them australians australians)
- in the many term are artises sources de ray schemer timere aque

Translatoren vor schillen fundamentool van reisi diiszen er vergen sciollere aandacht im verzeelent fin zijn van huit gillingen werk ing Wighner zo die lete zijn kinger it zijner hersisto ren viller een arenderige praefach profisiorn aus arenderige praefach profisiorn aus werkeng

- as vermus een plaats in het directe in nacht til vermijs uitersten van hoge en lage tempera
- c. hourstain verstocker all do buart by warrhie street astern or
- d greats be unreleast next anders care held do liver to very be enabled or Albendon is voldurable each above verzoned.

Construence of the details for the product scanner bushes for

Decreased in the determinant of the content of the

Transplacer or terestimates out the front from the term to a few terms of the terms

- a come the says see at a dust state on the CPM CRM. Seemales or one of all a sign and an extension of the same and the same and s
- to me the task worth notifier danish in the task to th

No neuer to capita profession himselfe. Single Company Section 414 of a second the second property of the for the order of the competency to course or foreign or force of the work the the enterior to the man to the and the same that a second or the same of the same of total and a section of the authority of the section more or period at a set of the force for the experience of a company through factor of the total or and the safety المتحديد والمتراجع والمتراج والمتراجع والمتراج والمتراج والمتراجع والمتراج والمتراجع والمتراجع والمتراج والمت particle or property and although home to be seen or to specify to the service of the and the same and the first of the same the built to a sale or had a broadly block eider ochaff gezogen werden.

Occasionally a disturbing howling sound caused by acoustic feedback, may be heard. This is generally caused by the relative posteres of the turntable and speaker enclosures. The sound pressure radiated from the speaker box sur rounds and vibrates the turntable. This vibration is picked up to the committee sent to the emph for as an electrical signal and returned to the appropriate "his accordances the sciences to rarbate vicinities which no was sympathetic wexater a metho turnitation and cartridge. Symnathetic vidications are reinforced with each repeating cycle and resur in an unidear stee sound cared cardiation or howling to prevent & heap your furnishes away from your speakers. Assumounting your furnitatire on abook ebeer tung pada may hop

Do not use alcohol, thinner or gasoline when cleaning the receiver aurisos. Use a silicon cloth or a soft dry cloth

The KR-8340 operates on '10 120 volt AC or 220 240 volt AC. The AC Voltage Selector Switch on the reer panel is set to the voltage that prevails in the area to which the receivers are shipped. Before operating this receiver, make sure that the position of the AC Voltage Selector Switch matches your line voltage. If not it must be changed to the proper setting.

To change, first turn the receiver off, then remove the stopper plate and slide the AC Voltage Switch to the opposite side. Then reattach the stopper plate to the other side.

Occasionnellement, il se paut que l'an entende un "hurlement" inquiétant provoqué par une réaction acoustique. Caci est généralement du aux positives relatives in followed signs of ites hact pareural La pressur des in les sonoras émise par les hautipa mours subtracture et tourne-disque et le fait virier. Cette vibration. ent reprise per la cartouche, envoyée à l'ampeficateur sous forme d'un signal électrique et renyoyée aux haut-parieurs. Ceci provoque de la part de ce dernier l'émission de nouveilles vibrations, et provoque des vibrations sur un . thiques induites dans l'électrophone et dans le cartouche, Ces l'ernières se trouvent renfores cées lors de la repétition de chaque cycle ce qui provoque un son indésirable appelé pecolation ou "hurlement". Pour éviter de phénomèr e tenir aurotrophone a distance des haut parleurs: Une amélioration pourra être également it tenue er : a, ant in tourne disque sur des plots enti-vitration

Ne pas uneer d'alcool, de solvant ou d'essence pour nettoyer le surface su récepteur, se servir d'un chiffon aux silicones ou d'un linge sec et dous

un morèle KR-5340 fonctionne sur 110-120 volts ou 220-240 volts courant alternatif. Le sélecteur de tension placé sur le tableau arrière est régle seton le courant de la région où l'appareil est expédié S'assurer que cette position correspond bien à la tension de votre réseau. Si nécessaire, modifier ce réglage

Some is het mogelijk, dat tengevolge van akoestische terugkoppeling een vervelend gif fond geluid optreedt. Dit ontstaat doorgaans be ee-ongelukkige opstelling van de luidsprekers ten opzichte van de platenspeler. De door de Numbrekers uitgestraalde geluidsdruk omringtde draaitafel en brengt deze in billing. Deze trilling wordt door het p. u. element opgenomen naar de versterken doorgegeven als een elektrisch signaal en aan de luidsprekers toegevoerd. Daardoor Jean de luidsprekers ook deze tritlinpen uitstraien, die opnieuw het meetrilien van draaitafel en element versterken. Tijdens elke cyclus worden de trillingen verder versterkt en hat georig is oon orgistiven tiges, itselfert, tist we decidered of a not like the Omithet to your aumen moet de lities tate suit de buurt ven de hydraphekens wurder gehouden. Dijetobrig zen de-treater of trilingspeorberends voetse kart. gos heipen

De KR 6340 werkt op 110-120 V of 220 240 V weselstroom. De netspanningsselecter op het achterpannel e ingesteld op de netspanning, de heurst ic het getied it was heen het apparant wordt verscheept. Voor tal in horer versterher wordt inges han ext deer i mer zich wiser te overtuigen, dat de stand van de netspanningsselector juist e Zo niet, dan moet deze worden veranderd.

Om dit te doen eerst het apparent uitschakelen, dan het vergrendelplaatje losschroeven en de achakelear naar de tegenoverliggende kant schuiven. Daarna het vergrendelplaatje aan de andere kant beveetigen.

Wanneer de stand van de selectorschakelaar wordt gewijzigd, is het ook nodig de netzekering.

Linter anvessen Urnständen neisen die Lautsprecher zu einem unangenehmer Heulen, a dessen Ursache auf der sögenannten fakustis. her. Rückkopplung" beruht. Diese (st wiederum von der Aufstellung der Lautsprecher und deren Abstrahirichtung in Bezug auf den verwendeten Platters ieler at hängig. Die von den Laut aprecherr abgestrahlter Schallweilen versetzen dabel ias Tonabnehmersystem in Schwingungungen, die im Empfänger verstärkt und von den Lautsprechern wieder abgestrahlt werden. Diese übertrag- die Störschwingungen nunjedoch wesentlich verstarkt - auf des Toneb nehmersystem, t zw. die Mikrofonkapse, wo durch der Krais geschlossen wird. Mit zuneh mende Verstärkung Abstrahlung und Wiederget and easy Stoy anger - in Fachicre een spricht "aufschaukeln" - st eine Wiederonte tes e cer l'abie Programm-Materiale (Runtum sonday Schollplatter oder Bandautzeichning interhaupt nicht mehr miglicht Und wird durch das Housen willhow men United drückt. Jene äußerst unangenehme.f rscharnung wird wirksam unterbunden, wenn der Stendort des Plattenspielers möglichst weit von iten Lautsprechern entfernt gewählt wird. As we tere Athlife empfehien wer den Platter. spieler samt Zarge auf eine schall ur 1 schein gungsdempfende Unterlage (Schaumpunne matte) zu stellen

Der KR 6340 läßt sich mit Netzspannungen von 110 - 120 V bzw. von 220 - 240 V bei 50 - 60 HZ Netzfrequenz betreiben Dazu ist der Spansnungswählerschalter an der Geräterückwand auf die entsprechende Netzspannar all wer Wohnung einzustellen die Sie im Zwerfetstane

AC VOLTAGE SELECTOR SWITCH/

- 1. Remove screw and stopper plate.
- 2 Switch lever to opposite side.
- Lock lever by attaching stopper plate to opposite side screw.

Plaquette de tixation

SELECTEUR OF TENRION

- 1 Enlavez la vis et la plaquette de fixation.
- Faites glisser le curseur vers le côté apposé.
- Bloquez le curseur en fixant la plaquette au moyen de la vis qui se trouve du côté apposé au curseur.

Vactzolptoot

WS-SPANNINGSBELECTOR

- Verwiider achroef en vergrendetplentje
- 2. Schuif schakelaar naar de andere kant
- Breng het vorgrendelptaalje weer aan de andere kant aan

Anachtagplättchen

OPANDIONSEWÄHLERBCHALTER

- Schraube und Anschlagpilittehen antfernen.
- 2. Schalter in die ontgegongosetzte Stellung bringen.
- Anechlagplittichen in umgekehrter Richtung wieder anbringen und mit der anderen Schraube befestigen.

then the position of the AC Voltage Selector to the unit of bower fuse For 110 – 120 - It operation a major fuse should be used for 220 24 and operation a 2.5 ampere fuse should be used.

* the power fuse fails, remove blown fuse and replace with the same type fuse of the same to capacity. Any trouble in the power supply circuit will name the fuse to rilow again. In such a case,

MOTES

- Arways disconnect power supply before repleting a fuse.
- 2. Our warranty does not cover damage caused by excessive fine voltage due to in proper setting of the AC virage Selector Select

Pour cela, le récapteur étant arrêté, 4 suffit de retirer la plaque d'arrêt et de faire glisser le selecteur du tension du côté opposé. Fixer en sure le raque d'arrêt du côté opposé.

Lorsque fin nodifie la position du sélecteur de tension, i est également nécessaire de rempa cer le fusible d'alimentation : /tiliser un fusible de 5 ampères pour alimentation sous 110-120 votts, et de 2.5 ampères pour alimentation sous 220-240 votts.

S' le fusible a fondu le retirer et le remplacer par un fusible de même type et le même man cité. En cas d'anomale du c 1 à année fatoir le fusible saule à l'ouveau consultor aturs un teofre et quatifié.

Lors du remplacement du funible itourner le porte-fueible dans le sens de la flèche à l'aide d'un tournevis cruciforme. Dans certaines régions, l'appareil est muni d'un autre type de porte-fusible qui permet de remplacement : facile, sans avoir à utiliser de tournevis.

MOTA

- 1. Tecquire detrancher / glimentation avant deren cas en un final les
- 2 home garante en couvre par en lingüts causes pur uno long en aerrentative en resorre due à une orraise de puerture amont du sitte, leur

om te execute Bij gebruik op 110 120 v moet eer 5 A zeeering worden toegepast hij getiruik op 220-240 v een 2,5 A type......

Wanneer de netzekering doorslaat het kapotte exemplaar verwij ieren en door een nieuw type van hetzelfde kaliber vervangen. Storing in de netvoeding kan de nieuwe zekering om ieuw faten doorslaan. In dat geval Jw dealer of een aers e omenteer hants ingen.

Wanneer U de zekering vervangt most de dop in de pijfrichting worden gedraaid.

OPPRINCIPATION

- Haal sitijd eerst de steker uit het stopcontact voordat een zekering wordt verwisseld.
- Onze gerantie heeft geen betrekking op be schadiging door te grote hetspanning of eer verkeerde stand van de ne'n enhingeselector

em *penschild lhres Zählers eblesen somen tr - Sie den Empfänger in Betrieb net men et sicherzusteller daß die Netzspannt und der am Spannungs wit ein Faller lies Gerates en Versie ein der Gerates der Gerat

POWER ausschalten. Anschlage Ausschalter nach Ger Kreuzschiltzschraube abnehmen, Ger Schalter in die der Netzspannung er sie der 1:10 V - 1:20 - 1:20 V - 1:40 V - 1:

ties tellen des Spannungswähle ist auch ein Auswert sein der Netzsicherung erforderlich. Bei 11 V-Betrieb ist eine A-Glas-rohr-Feinsicherung einzusetzen, bei 22 V-Betrieb eine solche mit einer Belastbare eit von 25 Amp

Frenn' eine Netzsicherung durch, ist ale durch eine vom gleichen 'yp und mit gleicher Beund barkeit zu ersetzen, Hel Kurzischlüssen abei Störungen im Betztell des Frenten und eine durch eine Falle sollten Sie Ihren Empfänger.

Ander eine mutorisierte ANWOOD-Fach
The second of the second or the

WICHTIGE HINWEISE

- It arright you see Austrophysion day Sichiblishig state seem from the seem
- 2 months as a form stunger protection set on 71 and 5 forms of 5 f

Specifications KR-9340

Spécifications du KR-2340

Specificaties van de KD-2340

Technische Daten KR-2340

THE TUNER SECTION

Lisable Sensitivity Frequency Response
Hermonic Distortion

Signal to Noise Ratio 63 dB at 1 mV input Image Rejection 60 dB Selectivity (IHF ALT channel) 50 dB IF Rejection 90 dB Spurious Signal Rejection Stereo Separation

Sub Carrier Suppression Antenna impedance

AM Suppression

Capture Ratio

20 Hz - 15,000 Hz + 12 dB 0.5% Mono (at 400 Hz 100% modulation) 0.8% Stereo (at 400 Hz 100% modulation)

60 dB 90 dB 60 dB 3.0 dB

40 dB at 1,000 Hz 20 dB at 10,000 Hz 45 dB

300 ohms balanced & 75 ohms unbalanced

SECTION TUNER MODULATION DE PRÉQUENCE

Sensibilité utile (IHF) Réponse de fréquence Diatorsion harmonique

d'image

Suppression AM

Séparation stéréo

Suppression de l'onde

porteuse secondaire

Impédance de l'antenne

20 Hz - 16,000 Hz +1,2 dB Мопо 0,5% (à 400 Hz modulation 100%) Stereo 0,8% (à 400 Hz modulation 100%) 63 dB à 1 mV à l'entrée

Repport signal bruit Rejet de la fréquence 60 dB 50 dB Sélectivité (canel IHF ALT) 90 dB 90 dB Rejet des signaux parasites 60 dB Rapport d'absorption

3.48 40 dB à 1,000 Hz 20 dB à 10.000 Hz

45 dB Equilibrée à 300 ohms et non équilibrée 75 ohms

FM TUNEROEEL

Gevoeligheid Frekwentlebereik Hermonische vervorming

S/R verbouding Spiegelselectie Selectiviteit MF onderdrukking Krulsmodulatie-onderdrukking 90 dB AM onderdrukking Capture ratio Kanaalscheiding

Piloottoononderdruidting Anterme-impedantle

1,0 muV IHF

20-15,000 Hz binnen 1,2 dB 0.5% mono bij 400 Hz en 100% modutatie 0.8% stereo id. 63 dB bij 1mV ing. sp.

60 dB 50 dB (IHF) 90 dB 60 dB 3,0 dB

40 dB bij 1 kHz en 20 dB bij 10 kHz 45 dB 300 en 75 Ohm

LIKW-EMPFANGSTEIL

Eingangsempfindlichkeit (IHF) 1,9 µV Ereculenzoeng 20 Hz-15 kHz + 1,2 dB Frequenzgang Mono: 0.5% Kirrfaktor (400 Hz, 100% Moutation) Stereo: 0.8% 63 dB b.1 mV Eingangsepannung Stor/Nutzaignalabatand Spiegelfrequenz-60 dB

unterdrückung Trennschärfe (Nachbarkanalselaktion) 50d9 Nebenwellenunterdrückung 90 dB Zf-Unterdrückung 90 dB AM-Unterdrückung 60 dB Gleichweilenunterdrückung 3.0dB 40 dB b.1000 Hz Stereo-Kanakrennung

(Übersprechdämpfimg) 20dB b.10kHz Hilleträgenunterdrückung 45 dB 240...300 Ohm, symmetriach und Antenneneingang

AM TUNER SECTION

Usable Sensitivity (IHF) Signal to Noise Ratio Image Rejection Selectivity (IHF) # Rejection

Antenna

25 µV 45 dB at 1 mV Input 45 dB

30 dB 35 dB

Built-in ferrite bar antenna, external antenna terminals

SECTION TUNER MODULATION D'AMPLITUDE

Sensibilité utile (IHF) Rapport signal bruit Rejet de la fréquence d'image

45 dB Sélectivité (IHF) 30 dB 35 dB Rejet IF Antenna

Barreau en ferrile incorporé. borne pour antenne extérieure

25 µV 45 dB à 1 mV à l'entrée

AM TUNERDER.

Gevoeligheld S/R verhouding Spiegelselectie Selectivitelt MF onderdrukking

45 dB 30 dB 95 dB

25 may (IHF)

ingebouwde ferriet staetantenne en externe sansluitmogelijkheid

45 dØ bij 1mV ingangsspenning

MW-EMPFANGSTER.

Eingangsempfindlichkeit (IHF) 26 µV Stör/Nutzsignalabstand 45 dB 45 dB b.1 mV Eingangsapannung Spiegelfrequenzunterdrückung

60-75 Ohm Coax

Trennschärfe (IHF) 30dB 35 dB Zf-Unterdrückung Antenna

eingebaute schwenkbare Ferritanterine und Anachlußkiemme für Außenantenne

MAIN AMPLIFIER SECTION

RMS Power Output Full channel driven into 8 ohms at 20 Hz -20,000 Hz into 8 ohms at 1,000 Hz. into 4 ohms at 1,000 Hz Dynamic Power Output into II ohms Into 4 ohms **Total Harmonic Distortion**

Intermodulation Distortion (60 Hz; 7 kHz = 4:1). Power Bandwidth Damping Factor Speaker Impedance

2 CHANNEL 4 CHANNEL AO x 2 wette 25 x 4 watte

66 x 2 watts 27 x 4 watts 32 x 4 watts 60 x 2 watte 200 watts 160 watts 200 watts 220 watta

0.8% at rated power into 8 chins, 0.2% at % rated power into 8 offme. at 1,000 Hz. 0.8% at rated power into 8 ohms. 0.3% at % rated power into 8 ohms. 10 Hz - 45,000 Hz.

30 et 8 ohms. Accept 4 ohms to 16 ohms.

SECTION AMPLIFICATEUR PRINCIPAL

Pulssance utile de sortie à pleine puissance d'entrée 2 сепвих du canal 4 canaux aur 8 ohms à 60 x 2 watts 25 x 4 watts 20 Hz - 20,000 Hz 65 x 2 watta aur 8 ohms à 1,000 Hz 27 x 4 wells 60 x 2 wetts aur 4 ohms à 1.000 Hz 32 x 4 watts Puissance dynamique de sortie 160 waits 200 wetts à 6 ohms 200 watts à 4 chms 220 watts Diatorsion harmonique totale 0,6% à la puissance nominale et à 8 ohms 0,8% à la puissance nominale et à 8 ohms 0,3% à la moitié de la puissance Distorsion d'Intermodulation nominale à il ohns

nominale à 8 ohms

10 Hz - 50:000 Hz

Admet de 4 à 18 ohme

30 à 8 ohms

(80 Hz: 7 KHz = 4:1)

Largeur de bande de pulssance Coefficient d'amortisi Impédance des haud-parleura

PROVINCES FOR STREET

4-kenaels Continu eindvermogen bij voll. uitst. aan 8 Ohm van 4 x 40 W 20-20.000 Hz aan 8 Ohm bij 1 kHz aan 4 Ohm bij 1 kHz 4 x 44 W 4 x 55 W Dynamisch eindvermogen 240 W 8 Ohm Dynamisch eindvermogen 340 W 4 Ohm Hermonische vervorming ago 8 Ohm

IM veryoming (60: 7000 Hz, 4111

Vermogensbandbreedte Dempingsfaktor Luidsprekerimpedantie

2 x 44 W 2x46W 2 x 60 W

2-kapsels

0,5% bil voll. uitat. 0,1% op ~3 dB niveau

> 0,5% bij voit uitst. 0.1% op -3 dB

10-50:000 Hz 30 aan 8 Ohm (4-kan gebruik) 4-16 Ohm

VERSTÄRKERTEL

Simusielstung	4-Kanalbetrieb	2-Kanalbetrle
ei Belrieb aller Kanäle an 6 C	him :	
wischen 20 Hz und 20 kHz	4x25W	2x60W
an 8 Ohm bei 1000 Hz	4x27W	2x65W
an 4 Otem bel 1000 Hz	4x32W	2x60W
HF) grutelekkieistung (HF)		!
an 80hm	160W	200W
n 4Ohm	220W	200W
Clirrfaktor	0,8% b. Nennielst.	ang .
an 8 Ohm	0.2% b3 dB	
intermodulations-Verzerrung	0.6% b. Nenntelsk	200
60/7000 Hz, 4:1)	0,3% b3 dB	-
Leistungsbandbreite	10 Hz., 46 kHz	
Dämpfungstaktor	30 (an 80hm b.4	(deirledlans)i-t
Lautaprecherimpedanz	4 16 Ohm	•

PRE-AMPLIRER SECTION

Input Sensitivity and Impedance 1.5 mV, 100 Kohma Phono 1 1.5 mV, 100 Kohme Phono 2 AUX 150 mV, 50 Kohme, 150 mV, 50 Kohms Tape Play A, B

100 mV, T. H. D. 0.8% III 1,000 Hz.

A, B (PUSH SWITCH) AM, FM, PHONO 1, PHONO 2,

MONO, 2CH, RM, SQ, DISCRETE

MUTING, LOUDNESS, LOW FILTER.

CD-4, AUX

A. B -> B DUBBING

HI FILTER METER LEVEL

Switched 1, Unawitched 2

550 watta at full power

38 watts at no signal W 21-1/32" (534 mm)

D 14-5/32" (360 mm)

H 6-3/8" (162 mm).

46.5 lbs. (21.1 kg)

2 mV, 15 Kohma Maximum Input Voltage (rms)

Phono 1, 2

Signal to Noise Redo Phono 1, 2 60 dB AUX 75 dB

oe Play A. B 75 dB 60 dB

...tput Voltage and Impedance Tape Rec. A. B (Pin) 15 150 mV, 100 ohma (DIN connector)

Frequency Response Phono 1, 2 RIAA Standard curve + 1 dB Tuner, AUX, Tape Play 20 Hz - 20,000 Hz + 1 dB

Tone Controls Bass Treble + 10 dB at 100 Hz + 10 dB at 10,000 Hz Loudness Control (-30 dE) + 10 dB at 100 Hz

+ 5 dB at 10,000 Hz Low Filler -8 dB at 100 Hz High Filter -6 dB at 5,000 Hz

SECTION PRÉ-AMPLIFICATION

Sensibilité et impédance d'entrée 1,5 mV, 100 K ohme Phono 1 = Phono 2 =

1,5 mV, 100 K ohms AUX 150 mV, 50 K ohma Magnétophone A, B 150 mV, 50 K ohms 2 mV, 15 K ohma

Tension maximum d'entrée (utile) Phono 1et 2 100 mV T.H.D.O.5% à 1,000 Hz. Repport signal bruit

Phone 1et 2 60 dB AUX 75 dB 75 dB Lecture magnétophone A.B. Mic AD dR Tension et impédance de sortie

Enregistrement aur magnétophone A ou B (broche) 150 mV, 100 ohms traccord DINI 40 mV

Réponse de fréquence Phono 1 et 2 Tuner, AUX

lecture magnétophone 20 Hz - 20,000 Hz + 1 dB Contrôle de tonelité

Graves + 10 dB à 100 Hz Aigus + 10 dB à 10,000 Hz Controle de sonorité (-30dB) + 10dB à 100Hz + 6 dB à 10,000 Hz.

Filtre des basses -8 à 100 Hz Filtre des algus -6 à 5.000 Hz

VOORVERSTERKERDEEL

Ingangagevoeligheid, Impedantie en S/R verhouding pick up 2 reserve

bandweergave microfoon Oversturingsgrens p. u.

ingeng

Banduitoangen 110 Frekwentiebeneik

plok up rest Klankregeling

hoog contour numblefilter ruisiliter

1,5 mV over 100 kOhm bij 60 dB 1,5 mV over 100 kOhm bij 60 dB 150 mV over 50 kOhm bij 75 dB 150 mV over 50 kOhm bij 75 dB 2 mV over 15 kOhm 51 60 dB

100 mV voor 0,8% vervorming III i kHz

150 mV over 100 Ohm 40 mV

RIAA binnen 1 dB 20-20.000 Hz binnen 1 dB

+ en -10 dB bij 100 Hz + en -10 dB bij 10 kHz + 10 dB/100 Hz en +5 dB/10 kHz

--8 dB bij 100 Hz --8 dB bij ∰ kHz

VORVERSTÄRKERTER.

Eingangeempfindlichkelt und -impedanz PHONO (FA, magnet.) 1,5 V/100 k 1,5 V/100 kOhm AUX (Reserve) 150 mV/50 kOhm TAPE PLAY (T8-Wiedergabe) 150mV/50kOhm

Max.zulässige Eingangsspannung PHONO (TA, magnet) 100n 100mVeff b. Kges 0,8%, 1000 Hz) MIC (Mikrofon) 2mV/I5kOhm

Ausgangsspannung und -impedanz TAPE REC (T8-Aufnahme) 150m dto, an der DIN-Buchse 40 mV 150mV/100 Ohm 40 mV/50 Ohm

Fremdspannungsabstand PHONO (TA, magnet.) 60 dB AUX (Reserve) MIC (Mikrofon) 75 dB 60 dB

Frequenzgeng
PHONO 1&2 (TA, magnet 1&2) FIAA-Entzerrungskurve + 1dB
TUNER, AUX, TAPE PLAY 20Hz-20kHz + 1dB

REGELBEREICHE

+ 10 dB b. 100 Hz BASS (Bässe) TREBLE (Höhen) + 10 dB b. 10 kHz LOUDNESS (gehörtichtige

Lautstärke, + 10 dB b. 100 Hz auf -30 dB bezogen) + 5dB b.10 kHz

LOW FILTER (Rumpelifiter) HIGH FILTER (Reuschfilter) -8 dB Dämpfum bei 100 Hz. -6dB Damplung bel 5 ki-lz

GENERAL.

Switches Speaker Selector Input Selector

Tape Monitor Othera

AC Outlet Power Consumption

Weight

⁽²⁾greneforts

GÉNÉRALITÉS

Commutateurs Sélecteur des Sélecteur d'entrée Sélecteur des haut-parleurs Mode Contrôle de la bande

Autres

Prise de courant alternatif

Consommetion de courant

Dimensions

Poids.

A, B (poussoirs) AM, FM, PHONO 1, PHONO 2, CD-4, AUX MONO, 2CH, RM, SQ, DISCRETE à l'enregistrement sur A et B ou de Asur B Sourdine, Sonorité, Niveau des fiirres des basses et des sicus 1 prise commandée par l'Interrupteur de l'appareil

Courbe standard RIAA + 1dB

2 prises directes indépendantes de Interrupteur 530 watts à la puissance maximum

38 watts en l'absence de signal Largeur 535mm Hauteur 162 mm Profondeur 360mm

21,1kg

ALGENERAL

Schakelaars Luidaprekerselector Programmaselector

Mono/stereo Bandmonitor Overige

Netullgangen Stroomverbruik

Afmetingen Gewickt

druktoets A en B AM, FM, Pick up 1 en 2, CD-4, Reserve Mono, 2-kan., RM, SQ, Discreet druktoets A en B muting, contour, rumbleruisfilter, meterniveau, net

2 direkt/indirekt 550 W maximaal; 38 W ruststmoom 534 x 182 w 360 mm. 19.5 kg

ALLGEMEINES

Schalter u. Stellungen SPEAKER (Lautaprecher-Wahlachelten INPUT SELECTOR (Programmwahi)

MODE (Betriebsartenwahl)

TAPE MONITOR (Hinterbandkontrolle) AM (MW)-FM (UKW)-PHONO 18 2 (TA magnet.)-CD-4-AUX Res.) MONO-2 CH (Stereo)-RM (Reguler Matrix)-SQ-DISCRETE

Drucktasten A&B

Bandgerät A, Bandgerät B, Überspielen (DUBBING) A B MUTING (UKW-Stummabetimmung), LOUDNESS (gehörrichtige Lautstärke), LOW FILTER (Rumpelfitter), METER LEVEL (Medinstrumenten-

Zuastz-Netzstackdosan

Netzanschluß Leistungsaufnghme

Abmessungen

Gewicht

HIGH FILTER (Rauechfilter). Umschalter) 1achaltbar, 1 nicht schaltbar (Benutzung in der BRD untersegt) 110/120V-220/240V~,50-60Hz 550W bei Vollaussteuerung

38 W ohne Eingangssignal Breite 634 mm Höhe 162 mm Tiefe 360mm

19,5 kg

 Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorbebelten --

Trouble shooting

MORCATIONS

in initially installing this receiver, improper connections may result in one of the following indications of trouble. Their possible causes and corrective measures are listed below to facilitate installation.

causes and corrective measures are listed be	The state of the s	
OCCURS ONLY DURING AM RECEPTION	CAUSE	CORRECTION
Continuous low frequency buzz. Most noticeable at night on weak signal stations.	Interference from electrical appliances or atmospherics.	Erecting a 10 meter outdoor antenna and securing good ground conditions should reduce interference considerably. Complete elimination is difficult.
Continuous high frequency whine which increases at night	TV interference. 10 kHz beat interference from adjacent AM station.	Turn TV off. (Neighboring TV set may also be caused.) Impossible to eliminate from receiver side. This is one disadvantage of the AM broadcast system. Use High Filter to cut off high frequency interference.
Intermittent buzzing or sharp crackling noise.	Lightning interference. Interference from fluorescent lamps, AC Plug Connection.	Occurs when lamps are on and cannot be helped. Try reversing AC plug connections. Occurs only on certain stations due to high voltage power line and cannot be helped in many areas.
Interference from amateur stations.	Called BCI, this interference results from neighboring amateur stations. (Also occurs on FM)	Consult interfenng station operator or authorities concerned.
OCCURS ONLY DURING FM RECEPTION	CÁUSE	CORRECTION
Continuous hiss or buzzing interference with broadcast. Becomes louder during stereo.	Incoming signal too weak at ANT terminal.	Erect outdoor FM antenna if only indoor T-type is used. A 5 or 7 element antenna is necessary if you are located at a considerable distance from the broadcasting station.
Occasional sharp buzzing or crackling noise.	Automobile ignition noise, More noticeable on weak signals.	Erect outdoor FM antenna as far away from roads as practicable.
Weak right channel response when listening	Called crosstalk, a very slight response is normal.	If leakage is less than one tenth, it is not
	is normal.	a sign of trouble. It cannot be reduced to zero.
to LEFT only test FM stereo broadcast. FM Automatic Circuit fails to respond to stereo broadcast.	Incoming signal is exceptionally weak.	a sign of trouble. It cannot be reduced to zero. Erect an FM outdoor antenna.
to LEFT only test FM stereo broadcast. FM Automatic Circuit fails to respond		It cannot be reduced to zero.

DURING AM, FM OR RECORD PLAYING	CAUBE	CORRECTION
No sound from LEFT and RIGHT, FRONT and REAR.	Speaker cords disconnected. SPEAKERS button OFF (button released) A and B SPEAKERS buttons ON (buttons pushed). VOLUME Control at 0 (extreme left). TAPE MON switch at ON position button pushed).	Check connections from amp. output to speakers. Push IN the speaker button. Both A-B groups of speakers are required in this case for response from both sides. Set to appropriate volume level. Always set to OFF except when using tape recorders.
Sound only from one side	Poor speaker cord connections. BALANCE control set to one extreme or other.	Check amp. output and speaker connections. Adjust BALANCE control.
No sound can be heard from the FRONT side for 4-channel reproduction.	The 2CH source is connected to the REAR terminals of the AUX or TAPE.	Change the connection to the FRONT terminals of the AUX or TAPE.
The rear sound level is lowered when the MODE switch is set to RM.	The program source is monaural.	For 4-channel stereo reproduction through the regular matrix circuit, use the 2-channel program source.
Noise when AC is switched ON or when volume is adjusted immediately after.	Insufficient circuit warmup.	Allow 5–6 seconds interval after switching AC ON, before manipulating volume control.
Unbalance result when volume is lowered.	LEFT RIGHT resistor values unbalanced.	Adjust BALANCE control.
Intermittent speaker response at 4 seconds intervals.	Protection Circuit indication of short circuit in the output.	Check speaker cord connections.
Difference in volume level of radio and phono.	Difference in received signal and phono output levels.	Set to appropriate volume level.
DURING PHONG RECORD PLAYING ONLY	CAUSE	CORRECTION
No sound from LEFT and RIGHT, or sound only from one side.	Player output disconnected	See that player output cord is firmly plugged into Amp. input.
Loud hum drowns out sound.	Poor player output cord prong connections.	See that player output cord is firmly plugged into Amp. input.
Sound audible but background hum occurs.	Player output cord picking up hum from AC cord. Player not grounded.	Keep player output cord away from AC cords. Choose cord paths which keep hum at a minimum. Twist LEFT RIGHT player output cords together. Reverse player AC plug connection. Connect player ground wire to GND

Conseils de dépannage

STEPHEN OF SHEWE

Lors de l'installation initiale du récepteur, il se peut que des connexions mai établies alent pour résultat l'apparition de certaines des difficultés indiquées, ci-dessous. Leurs causes possibles et les sources à prendre pour les faire disparaitre sont reprises en regard, afin de faciliter la mise en service de l'appareil.

EN RECEPTION AM SEULEMENT	CAUSE	MESURES À PRENDRE
Ronflement continu basse fréquence, principalement la nuit et à la réception d'émetteurs faibles	Interference d'appareils électriques ou de parasiles atmosphériques	L'installation d'une antenne extérieure de 10 m et d'une prise de terre de bonne qualité doit permettre de diminuer considérablement l'influence de ces interférences, mais leur élimination totale est difficile.
Sifflement continu à haute fréquence dont l'intensilé augmente pendant la nuit	Interférence due à la télévision ou inter- férence due au battement 10 KHz d'une station AM adjacente	Arrêter la télévision (il se peut également que ce soit un poste voisin qui soit en cause). Phénomène limpossible à éliminer par une action quelconque sur le récepteur, c'est la l'un des désavantages de la modulation d'amplitude. Utiliser un filtre passe bas pour supprimer les intertérences haute fréquence.
Ronflement ou craquement sec intermittent	Parasites dus à des orages ou à une lampe d'éclairage à fluorescence. Prise de courant d'alimentation.	Se produit lorsque les lampes en question sont allumées et il n'est pas possible d'apporte d'amélioration à ce phénomène. Essayer d'inverser le position des broches de la prise. Se produit patriois sur certaines stations seulement en raison de la présence d'une ligne haute tension et est l'impossible à supprimer dans beaucoup de régions.
Interférence de stations d'amateurs .	Appelées BCI, ce genre d'interférences provient de radios amaleurs du voisinage (Se produit également en modulation de fréquence)	Prendre contact avec l'amateur en question ou avec les autorités compétentes.
EN COURS DE RÉCEPTION DE MODULATION DE FREQUENCE	CAUSE	MESUFES A PRENDRE
Sifflement ou ronflement se superposant à l'émission et devenant plus intense en stèréo	Signal d'entrée trop faible aux bornes d'antenne	Si vous n'utilisez qu'une antenne d'intérieur type T, la remplacer par une antenne extérieure pour modulation de frequence. Une antenne à 5 ou 7 élèments est nécessaire si vous d'ets a très grande distance de l'émetteur.
Ronflement ou craquement intense	Provient de l'allumage des moteurs automo biles. Se remarque plus particulièrement lorsque le signal est faible.	Placer l'antenne de modulation de fréquence extérieure aussi loin que possible des routes.
Réponse faible du canal droit lors de l'écoute du canal gauche seul en cours de test d'émission modulation de fréquence.	Ce phénomène appelé effet d'écho est normal	Si la fuite est inférieure à 1/10, le phénomène doit être considéré comme normal et ne peut être totalement éliminé.
Le circuit automatique FM ne réagit pas aux émissions stèréo.	Le signal d'entrée est exceptionnellement faible.	Installer une antenne modulation de fréquence extérieure
LORS DE RÉCEPTION AM, FM. OU D'UTILISATION D'UN TOURNE-DISQUE	CAUSE	MESURES A PRENDRE
Témoin éteint et aucun son bien que	Branchement d'alimentation défectueux ou fusible sauté	Vérifier les contacts de la prise, remplacer le fusible s'il saute à nouveau, la panne qui en est la cause doit être réparée.

LORS DE RECEPTION AM, FM, OU D'UTILISATION D'UN TOURNE-DISQUE	CAUSE	MESURES À PRENDRE
Aucun son de gauche, de droite, d'avant ni d'arrière	Les fils des haut-parleurs sont débranchés. L'interrupteur des haut-parleurs est ouvert (touche libérée). Les deux touches SPEAKERS À et B sont enclenchées (touches enfoncées). Le contrôle du volume est à zèro (à fond à gauche). La touche TAPE MON est en position ON (poussoir enfoncé).	Verifier le raccordement de la sortie de l'amplificateur aux haut-parleurs. Appuyer sur la touche des haut-parleurs. Les deux groupas de haut-parleurs A et B sont alors nécesseires pour obtenir une réponse des deux côtés. Régler convénablement le volume. Cette touche doit toujours être libérée sauf lorsque l'on utilise un magnétophone.
Son d'un côté seulement	Mauvais raccordement des fils de haut- parleurs. Contrôle BALANCE règle à fond à droite ou à gauche.	Vérifier la sortie de l'ampli et les raccordements dés haut-parleurs. Régler la BALANCE.
Aucun son ne se fait entendre vers l'avant en quadriphonie	La source 2CH est raccordée aux bornes arrière de AUX ou TAPE.	Raccorder aux bornes avant de AUX ou TAPE.
Le niveau sonore arrière diminue lorsque le commutateur de MODE est sur RM.	La source de programme est en mono	Utiliser une source à 2 canaux pour reproduction stéréo sur 4 canaux utilisant le circuit de matrice normale.
Un bruit se fait entendre lorsque l'on ferme l'interrupteur d'alimentation ou bien lorsque l'on procede au réglage du volume immédiatement après.	Les circuits ne se sont pas suffisamment réchauffés.	Avant d'agir sur le contrôle de volume, attendre 5 à 6 secondes après avoir mis le courant.
La balance se trouve déréglée lorsque l'on réduit le volume	Les valeurs des résistances à gauche et à droite ne sont pas équilibrées	Agir sur le contrôle de BALANCE.
Réaction intérmittente des haut-parleurs à intervalles de 4 secondes	Ceci est l'indication donnée par le circuit de protection qu'il y a court-circuit de sortie	Vérifier les connexions des fils de haut-parleurs
Différence du volume radio et phono.	Différence des niveaux de réception du signal radio et phono.	Régler le volume de manière convenable.
EN COURS D'UTILISATION D'UN TOURNE-DISQUE SEULEMENT	CAUSE	MESURES À PRENDRE
Aucun son de gauche et de droite ou d'un côté seulement	L'une des sorties du tourne-disque est débranchée,	Vérifier que le fil de sortie du tourne-disque est blen enfoncé dans la prise d'entrée de l'amplificateur
Un fort bourdonnement noie le son	Mauvais contact des connexions du fil de sortie du tourne-disque	Maintenir le fii de sortie du tourne-disque à l'écart des fils d'alimentation en courant aitematif. Choisir pour les fils un cheminemet tel que le bourdonnement soit réduit au minimum. Torsader l'un avec l'autre les fils de sortie gauche et droit du tourne-disque. Inverser la prise d'alimentation du tourne-disque. Raccorder le fil de terre du tourne-disque à la borne GND.
Le son est audible mais l'on est géné par un grésillement de fond	Le fil de sortie du tourne-disque capte un signal TV, ce phénomène se produit souvent au voisinage d'une antenne émettrice de TV.	Rechercher la disposition du fil de raccordement de l'électrophone qui réduira le phénomène au minimum.
Un hurlement se fait entendre lorsque l'on augmente le volume ou que l'on augmente la réponse des gravés	Les vibrations d'un haut-parleur produisent une réaction de la tête de fecture.	Eloigner le tourne-disque des haut- parleurs. Sélectionner solgneusement l'emplacement des haut-parleurs. Ne pas oublier qu'un plancher disjoint peut être à l'origine du phénomène.

Verhelpen van storingen

A ANUMI IZINGEN

Bij het aansluiten van deze turier kunnen onjuiste verbindingen aansleiding geven tot een van de hieronder aangegeven storingen. Hun mogelijke oorzeken en de maatregelen om ze te verhelpen zijn gemakshalve hieronder aangegeven.

Netspanningsindicatlelampje brandt niet, geen geluid, hoewel de netspanning is ingeschakeld.	Slecht contact van de steker. Defecte zekering.	Controleer steker en stopcontact Vervang zekering. Als deze opnieuw door slaat moet de fout worden opgespoord.	versterkt, treedt gillende toon op.	
BIJ GEBRUIK VAN TUNER OF PLATENSPELER	OORZĄAK	REMEDIE	Wanneer volume of basweergave worder	
			Geluid is hoorbaar, maar zoemtoon stoor	
			Geluid is hoorbaar, maar brom blijft op achtergrond.	
Automatische FM stereo-omschakeling werkt niet bij ontvangst stereo-uitzending.	Binnenkomend signaal is te zwak.	Zorg voor goede rivi buitenamenne.	Luide brom overstemt het geluid.	
Zwak signaal in rechterkanaal tijdens het luisteren naar linker FM stereosignaal.	Is nie	bij zwakke signalen.	niets aan de hand. Is niet te elimineren. Zorg voor goede FM buitenantenne.	Geen geluid van links en rechts, of slechts van één kant.
7wak signaal in rechterkanaal tiidens het	Overspraak genaamd. Het duidelijkst	Wann eer het lek minder dan is,	ALLEEN BIJ GEBRUIK VAN PLATENSPELER	
Incidenteel scherp geknetter of gekraak	Slecht ontstoorde auto-ontsteking (ook brommers!) of huishoudelijke apparaten.	Plaats FM buitenantenne zo ver mogellik van de straat, gebruik coaxkabel.		
Voortdurende ruis- of zoeminterferentle; wordt bij stereo-ontvangst erger	Binnenkomend antennesignaal is te zwak.	Leg FM buitenantenne aan, als alleen T-kamerantenne werd gebruikt. Een 5- of 7-elements antenne is nodig, wanneer U ver van de zenders woont.		
TREEDT ALLEEN BIJ FM ONTVANGST OP	DORZAAK	REMEDIE		
			Verschil in geluidsniveau tussen radio en p. u.	
The second secon			Verslechterde balans bij verminderd volume.	
Interferentie van amateurzenders	Ontstaat in de installatie van nabijgelegen amateurzenders (ook op FM).	Raadpieeg zendamateur of waarschuw de betrokken instanties (PTT).	Ruis wanneer de netschakelaar wordt Ingedrukt en onmiddellijk daarna de volumeknop wordt opengedraald.	
Incidenteel gezoem en gekraak	Bliksem Interferentle. Interferentie van TL bulzen Netaansluiting.	Soms onvermijdelijk. Als TL licht brandt; niets aan te doen. Netsteker omgekeerd aansluiten. Komt bij bepaalde zenders voor tengevolge van hoogspanningslijn; niets aan te doen.	Onderbroken geluid.	
Voortdurende hoogfrekwente fluittoon, die 's avonds toeneemt	TV interferentie 10 kHz pulsinterferentie van naastliggende AM zender.	TV uitschakelen (TV van de buren kan ook oorzaak zijn). Onmogelijk aan ontvangstzijde oplosbaar. Is een nadeel van AM ontvangst Gebruik ruisfiller op de versterker om verbetering te krijgen.	Geluid komt maar van één kant	
Voortdurende laagfrekwente zoemtoon. Vooral's avonds bij zwak doorkomende zenders.	Interferentie van huishoudelijle apparaten of atmosferische storingen.	Een 10 m lange buitenantenne aanleggen en zorgen voor goede aardverbinding kan interferentie helpen onderdukken. Volledige eliminatie is moeilijk.	Geen geluid van links en rechts.	
ONTVANGST OP	OORZAAK	FIEMEDIE	OF PLATENSPELER	

BIJ GEBRUIK VAN TUNER	That is a second of the second	REMEDIE
OF PLATENSPELER	OCRZAAK	MEMERIE
Geen geluid van links en rechts.	Luidsprekerschakelaar staat uit (knop naar buiten). Luidsprekersnoer is los.	Luidsprekerschakelaar, die het gewenste luidspr. paar activeert indrukken. Controleer aansluitingen aan versterker en luidsprekers.
	Volumeknop staat op 0 (geheel links) TAPE schakelaar staat op A weergave (of B weergave) of in stand Dubbing. Doorverbindingsschakelaar van voor en eindversterker staat op SEPARATE.	Stel volumeknop in op gewenste niveau Schakelaar attijd op SOURCE zetten, tenzij tijdens gebruik van recorders. Schakelaar steeds in stand NORMAL zetten, tenzij in meerkanaalsinstallatie.
Geluid komt maar van één kant	Slechte luidsprekerverbinding. Balansknop staat helemaal naar 1 kant.	Controleer alle aansluitpunten. Balansknop juist afregelen.
Onderbroken geluid.	Reactie van de beveiligingsschakeling in een van beide of beide kanalen.	Controleer de luidsprekerverbindingen.
Ruis wanneer de netschakelaar wordt Ingedrukt en onmiddellijk daarna de volumeknop wordt opengedraald.	Onvoldoende op bedrijfstemperatuur gekomen schakeling.	5 à 6 seconden wachten met de voluméknop opendraaien nadat het apparaat is ingeschakeld.
Verslechterde balans bij verminderd volume.	Impedantie verschillen tussen li en re.	Balansknop beter instellen.
Verschil in geluidsniveau tussen radio en p. u.	Verschil in elektrisch niveau aan de ingang.	Opvangen met de volumeknop.
ALLEEN BIJ GEBRUIK VAN PLATENSPELER	OORZAAK	REMEDIE
PLATENOPEICH		
Geen geluid van links en rechts, of slechts van één kant.	Niet goed aangesloten p. u. snoer.	Zorg, dat het p. u. snoer stevig op d. versterker is aangesloten.
Luide brom overstemt het geluid.	Onvoldoende p. u. verbinding.	Zorg voor goede verbinding.
Geluid is hoorbaar, maar brom blijft op achtergrond.	P. u. smoer pikt brom op van netsnoer.	Scheid p. u. – en net snoer zo veel mogelijk. Zoek oplossing, die minimale prom geeft. Wikkel linker- en rechter p. u snoer om elkaar.
	Platenspeler is niet geaard.	Draal netsteker van draaitafel om Verbind aardielding van draaitafel met aardkiem van versterker.

P. u. snoer pikt TV signaal op, wat bij TV zenderantenne kan gebeuren.

Akoestische terugkoppeling van luidsprekers naar pick up. Leg p. u. snoer zodanig, dat gezoem minimaal is.

Vergroot afstand tussen platenspeler en luidsprekers; kies zorgvuldig luidsprekerplaats (niet op houten vloer bv.) en isoleer platenspeler (villen voetjes tv.).

Störungen und wie sie beseitigt werden

HINWELE

Schon bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes können sich Störungen der nachstehend beschriebenen Art zeigen, die auf unsachgemäßen Anschluß zurückzuführen sind. Ihre vermutlichen Ursachen und ihre Behebung werden im Verlauf der folgenden Ausführungen genau beschrieben.

STÖRUNGEN BEI MW-RUNDFUNKEMPFANG	VERMUTLICHE URSACHEN	ABHILFE	STÖRUNG TRITT NUR BEI UKW- UND MW-RUNDFUNKEMPFANG ODER BEI SCHALLPLATTEN	West United States	ADUITE
Andauemdes niederfrequentes Brummen, das hauptsächlich in den Abendstunden und	Störungen durch elektrische Geräte oder atmosphärlsche Bedingungen	Eine mindestens 10 m lange Außenantenne und einwandfreie Erdung des Empfängers	WIEDERGABE AUF	VERMUTLICHE URSACHEN	ABHILIPE
bei schwach einfallendem Sendernauttritt.		tragen wesentlich zur Verbesserung der Emptangsbedingungen bel. Eine voll- ständige Beseitigung dieser Störungen ist in den meisten Fällen nicht möglich.	Skalenbeleuchtung brennt nicht, keine Wieder- gabe obwohl das Gerät eingeschältet ist	Mangelhafte Kontaktgabe des Netzsteckers. Netzsicherung durchgebrannt	Netzstecker und Steckdose überprüfen. Sicherung auswechseln, Falls die Sicherung wiederum durchbrennt, Gerät durch autorisierten KENWOOD- Kundendienst instandsetzen lassen.
Andauerndes hochfrequentes Pfeifen, das in den Abendstunden zunimmt	Störung durch Fernsehgeräte 10 kHz-Schwebungston benachbarter starker MW-Sender	Fernsehgerät abschalten (die Störung kann auch von einem Fernsehgerät in der Nachbarwohnung hervorgerufen werden). Empfängerseitige Abhilfe ist unmöglich Dies Ist einer der gravierenden Nachtelle des Mittelwellen-Flundfunkempfanges. Teilweise Ausbiendung dieser Störung evt. durch Einschalten des HiGH-Filters möglich.	Keine Wiedergabe über die linken und rechten und/oder vorderen und hinteren Lautsprecher	Lautsprecherzuleitung unterbrochen, SPEAKERS-Schalter stehen in Stellung "OFF" (Tasten ausgelöst) VOLUME-Regier steht am Linksanschlag (Ø) TAPE MON-Schalter steht in Stellung ON (Taste gedrückt)	Verbindung der Zuleitung am Empfänger und am Lautsprecher kontrollieren. Diese Schalterstellung darf nur bei Kopfhörenwiedergabe gewählt werden. VOLUME-Regler auf gewünschte Lautstärke einstellen. Taste durch nochmaliges Drücken austöser. TAPE MON-Schalter nur bei Tonbandung auf abner zur Hinterprecht kontrollie.
Unregelmäßige Brumm- oder Krach- geräusche	Gewitterstörungen Störungen durch Leuchtstofflampen	Keine Abhilfe möglich.	学说了这种思想是非常是发生的	于专门和其间也是"基金"。 1	TAPE MON-Schalter nur bei Tonband- aufnahmen zur Hinterbandkontrolle befätigen. Lautsprecheranschluß am Empfänger überprüfen. BALANCE-Regler in Mittelsteillung bringen. IE Tonspannungsquelle an die Buchsen FRONT AUX oder FRONT TAPE anschließen. Zur 4 Kanal-Wiedergabe von Stereo- Programm-Material über den RM-Decoder die Eingangsbuchsen für Stereo- Tonspannungsquellen benutzen. Nach dem Einschalten etwa 5-6 Sekunden warten, bis sich alle Schaltkreise.
Mangelhafte Kontaktgabe steckers.	Mangelhafte Kontaktgabe des Netz- steckers.	Netzstecker umpolen Die vorgenannten Störungen können auch zeitweise (vor allem bei Regenwetter)	Wiedergabe nur über einen Lautsprecher	Unsachgemäßer Lautsprecher-Anschluß BALANCE-Regier steht am linken oder rechten Endanschlag	überprüfen. BALANCE-Regler in Mittelstellung
		auftreten, wenn Hochspennungsleitungen In der Nähe des Empfängerstandortes vorbeiführen.	Nähe des Empfängerstandortes führen. Keine Wiedergabe über die vorderen Lautsprecher bei 4 Kanal-Betrieb Die Stereo-Ton AUX- oder TAP hinteren Kanäle sutschen Bundespost benach- Wiedergabe über die vorderen Lautspreche	Die Stereo-Tonspannungsquelle wurde an die AUX- oder TAPE-Eingangsbuchsen für die hinteren Kanäle (REAR) angeschlossen.	FRONT AUX oder FRONT TAPE
törungen durch Amateurfunkstationen Diese Störungen, auch "BCI" genannt, werden durch benachbarte Kurzwellen-Arnateurfunk- stationen verursacht. Sie treten auch bei UKW-Rundfunkempfang auf. Sofort den Rundfunk-Stö der Deutschen Bundespr richtigen!	der Deutschen Bundespost benach-	Wiedergabe-Lautstärke der hinteren Kanale geht beim Umschalten auf die Betriebsart RM am MODE-Schalter zurück	Eingangssignal der Tonspannungsquelle ist	Programm-Material über den RM-Decoder die Eingangsbuchsen für Stereo-	
			Geräusch, wenn unmittelbar nach dem Ein- schalten des Empfängers der VOLUME-Regier betätigt wird	Empfängerschaltung unstabil bet	Nach dem Einschalten etwa 5-6 Sekunden warten, bis sich alle Schaltkreise stabilisiert haben, erst dann die Lautstarke einstellen.
STÖRUNGEN BEI UKW-RUNDFUNKEMPFANG	VERMUTLIGHE URSACHEN	ABHILFE	Ungleichmäßige Klangabstrahlung beim Zurückdrehen des Lautstärkeregiers	Fehleinstellung des BALANCE-Regiers	BALANCE-Regier nachstellen und möglichst in Mittelstellung (0) bringen.
Priemdes Zischen oder Blubbern, das beim stang von UKW-Stereo-Programmen immit.	Sendesignal zu schwach	Falls nur die mitgelieferte UKW-Behelfs- antenne verwendet wird, ist keine Abhilfe möglich. Einwandfreier UKW-Fernempfang kann nur durch eine UKW-Außenantenne	Lautsprecherwiedergabe setzt in Abständen. von 4 Sekunden ein und aus.	Automatische Kurzschlußsicherung ist in Tätigkeit	Gerät sofort abschalten und Lautsprecher- Verbindungen auf Kurzschluß untersuchen.
		erzielt werden. Bei größerer Entfernung zum Senderstandort ist eine UKW-Dipolan lenne mit 5 oder 7 Elementen unbedingt erforderlich.	alt werden. Bei größerer Entfermung Senderstandort ist eine UKW-Dipolan e mit 5 oder 7 Elementen unbedingt	VERMUTLICHE URSACHEN	ABHILFE
Gelegentliche Zisch- oder rhythmische Knattergeräusche	Zundfunkenstörungen durch Kraftfahrzeuge, besonders bei UKW-Fernemplang bemerkbar,	UKW-Außernatenne möglichst en derjeni- gen Seite des Gebäudes anbringen, die der Straße abgewandt ist.	Keine Wiedergabe über den linken und rechter rechten oder nur über einen Lautsprecher	n Plattenspieler unsachgemäß angeschlossen	Anschlußstecker des Plattenscielers . fest in die PHONO-Buchsen des Empfängers einsetzen.
Schwacher Empfang des rechten Kanals bei UKW-Stereo-Testsendungen, wenn nur das Signal des linken Kanals übertragen wird.	Diese Erscheinung wird "Übersprechen" oder "Crosstalk" genannt und ist als normal zu bezeichnen	Falls das Signal des rechten Kanals nicht vernachlässigber gering ist (etwa 1/10 der Lautstärke des Signals für den linken Kanal), besteht kein Grund zur	Lautes Brummen, das die Wiedergabe völlig übertönt	Defekter Plattenspieler-Anschlußstecker oder Unterbrechung in der Abschirmung des Anschlußkabels	Plattenspieler-Anschlußkabel und stecker untersuchen. Falls detekt durch Fachwerkstatt auswechseln lassen.
		Besorgnis. Eine völlige Ausblendung des Rechtskanal-Signals ist unmöglich.	Verbrummte Wiedergabe	Störeinstrahlung durch das Netzkabet auf das Plattenspieler-Anschlußkabet	Plattenspieler-Anschlußkabel niemals unmittelbar neben dem Netzkabel des
Automatik schaltet beim Empfang von Stereo-Rundfunksendungen nicht auf STEREO um	Einfallendes Sendesignal ist zu schwach	Geeignete UKW-Außenantenne installieren.		des i lettotishadi. Culoniosudosi	Emplängers verlegen. Leitungsführung so verändern, bis der Brumm auf ein Minimum zurückgeht.